


Instrukcja montażu hydrauliki ładowacza T229/T241 do ciągnika New Holland T4,85

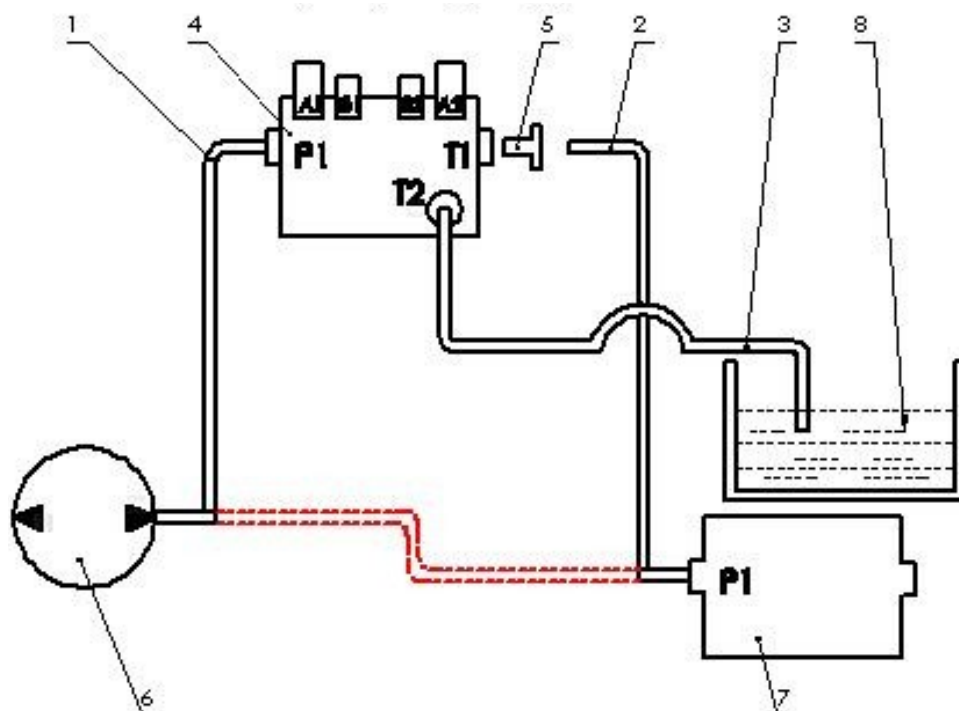

Rys. 1. Ogólny schemat podłączenia hydrauliki zasilania ładowacza pod pompę ciągnika


Opis.

- 1-Przewód zasilający.
- 2-Przewód odprowadzający 1.
- 3-Przewód odprowadzający 2 tzw. wolny sływ.
- 4-Rozdzielacz ładowacza
- 5-Przyłącze rozdzielacza (przedłużony króciec z gumeczką na końcu).
- 6-Pompa hydrauliczna ciągnika.
- 7-Rozdzielacz hydrauliczny ciągnika.
- 8-Zbiornik oleju hydraulicznego ciągnika.

W celu podłączenia rozdzielacza ładowacza (poz. 4) pod pompę ciągnika (poz. 6) należy przekierować zasilanie z rozdzielacza ciągnika (poz. 7) przewodem zasilającym (poz. 1) do portu "P1" rozdzielacza ładowacza (poz. 4). W porcie "T1" należy umieścić przyłącze rozdzielacza (poz. 5) a następnie dołączamy przewód odprowadzający 1 (poz. 2) którego wolną końcówkę łączymy z portem "P1" zasilania rozdzielacza ciągnika (poz. 7). Do portu "T2" rozdzielacza ładowacza (poz. nr 4) dołączamy przewód odprowadzający 2 (poz. 3), który następnie łączymy ze zbiornikiem oleju hydraulicznego ciągnika (poz. 8).


Wykaz elementów do montażu:

Ładowacz T229/T241			
Lp	Indeks	Nazwa	Sztuk
1	POD-HPR-000473	przewód hydr.AB/226/16 L-1300 ciężka	1
2	POD-HPR-000474	Przewód hydr.K52A90/212/16 L-2800 K90	1
3	POD-HPR-000366	przewód hydr.A90A/222/16 L-2800	1
4	POD-HPZ-000031-1	pierścień zacinający fi 20	1
5	POD-HPZ-000032-1	nakrętka hydrauliczna M30x2	1
6	POD-HKR-000094	przyłączka prosta 1/2"EDx M30x2	2
7	POD-HKR-000011-1	przyłączka prosta M27x2-M30x2	1
8	POD-HKR-000010-1	przyłączka prosta 3/4"x M30x2	1
9	23NS8OC	nakrętka samokontruująca M8oc 82175 8	4
10	23P8OOC	podkładka okr.8oc 82005	6
11	23S8/100	śruba 8x100oc 82101	2
12	23S8/20OC 8,8	śruba 8x20oc 82105	2
13	23S8/30OC 8,8	śruba 8x30oc 82105	2
14	24PP1/2 M22/1,5 FI15	złączka prosta 1/2zew.-M22x1,5 fi15nak.	4
15	24ZWE13	zawór-wtyczka EURO 13 M22x1,5	
16	24ZWNE13	nasadka zaworu wtyczki EURO 13 (ziel,żół,nieb,czerw)	4
17	POD-ELK-000003-1	wiązka tura	1
18	POD-ELK-000197	gniazdo 151131	1
19	POD-ELK-000243	opaska kablowa 550x8	2
20	POD-ELZ-000471	nakrętka samokontruująca M5oc 82175 8	2
21	POD-ELZ-000642	śruba 5x16oc 82105 5,8	2
22	POD-HPZ-000038-1	joystick Nimco WK300-1-1,1	1
23	POD-HPZ-000039-1	linka sterująca L-2000 NIMCO	2
24	POD-HZW-000070	Rozdzielacz 2-sek.linki płaski CV452 NIMCO	1
25	T229-1 000.000.032	Wspornik gniazda elektrycznego T229- 1.000.000.032	1
26	T229-1 000.000.101.1	Wspornik dźwigni ster. 2-sekc. I T229-1 000.000.101.1	1

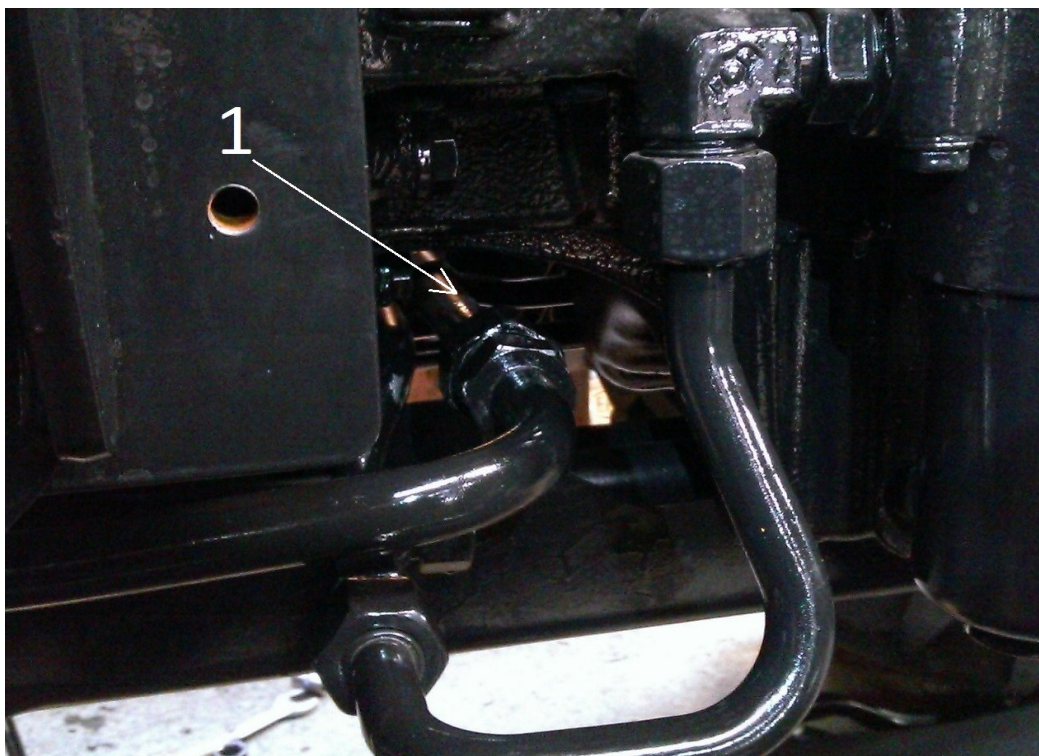


Rys. 2. Miejsce rozpięcia instalacji ciągnika i podłączenia zasilania rozdzielacza ładowacza
(widok z lewej strony ciągnika na wysokości skrzyni biegów,)

W celu podłączenia zasilania ładowacza należy odkręcić oryginalny przewód zasilający rozdzielacz ciągnika (rys. 2) i w niego miejsce umieścić przewodem zasilającym (poz. nr 1 w tabeli). Drugi koniec przewodu podłączyć do wejścia P1 rozdzielacza ładowacza. Oryginalny przewód należy przeciąć i dołączyć przewód poz. nr. 1 używając do tego celu pierścienia zacinające fi 20 i nakrętki hydraulicznej M30x2

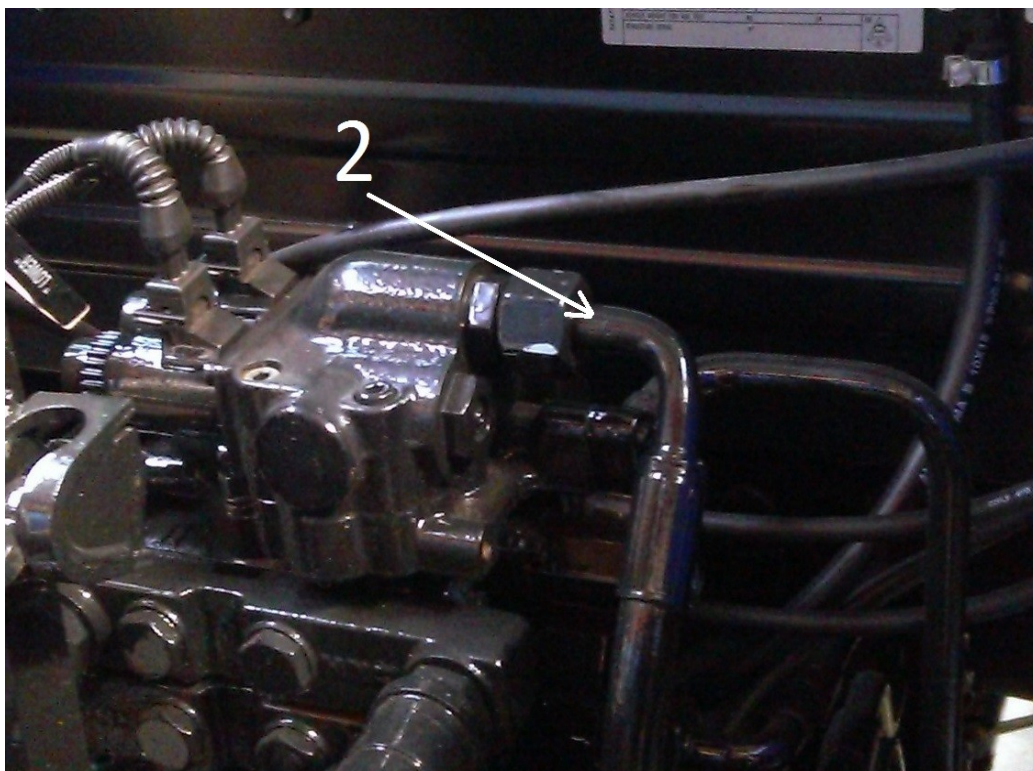


Rys. 3. Miejsce podłączenia przewodu powrotu zasilania do ciągnika.
(widok rozdzielacza ciągnikowego z tyłu ciągnika z lewej strony)

W pozycję nr 2 (rys. 3) należy podłączyć przewód powrotu oleju (poz. nr 2 w tabeli) do zasilania rozdzielacza ciągnika. Drugą końcówkę należy podłączyć z portem T1 rozdzielacza ładowacza. Należy sprawdzić czy w porcie T1 znajduje się łącznik rozdzielacza (króciec z przedłużoną końcówką i o-ringiem na końcu)

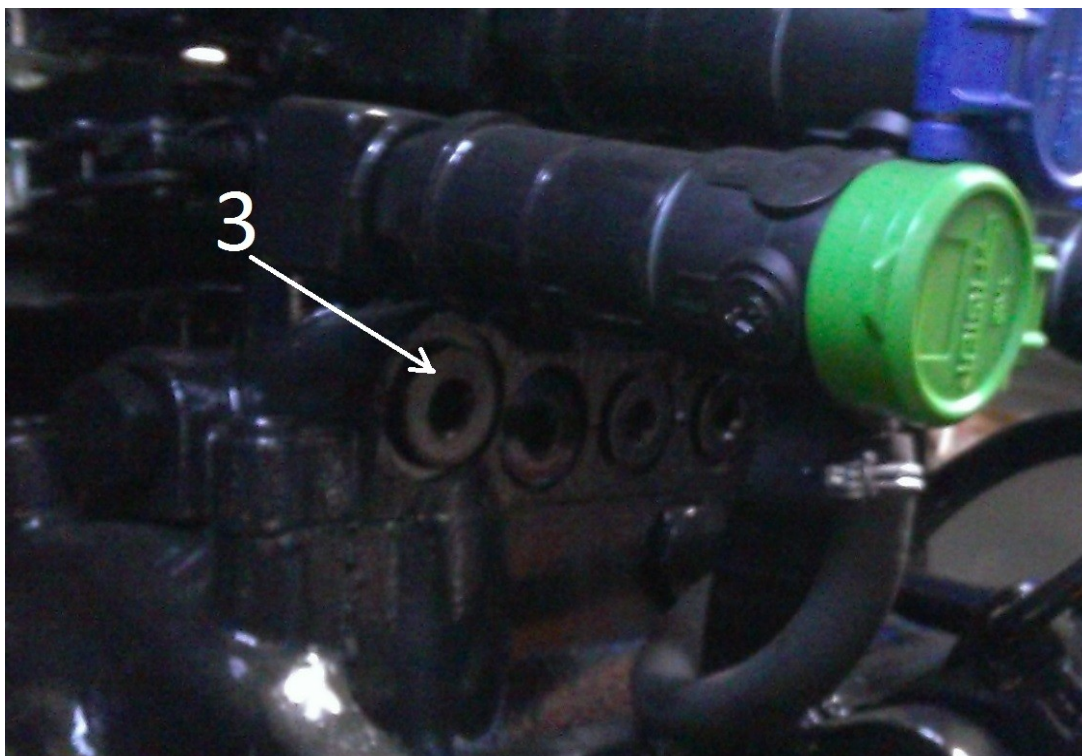

Rys. 4. Miejsce podłączenia wolnego spływu.
(widok z tyłu ciągnika na rozdzielacz)

W tym miejscu należy wstawić przyłączkę M27x2/M30x2 ” (poz. nr 7 w tabeli) i podłączyć do niej przewód wolnego spływu (poz. nr 3 w tabeli) Drugi koniec przewodu podłączyć do wejścia T2 rozdzielacza ładowacz.

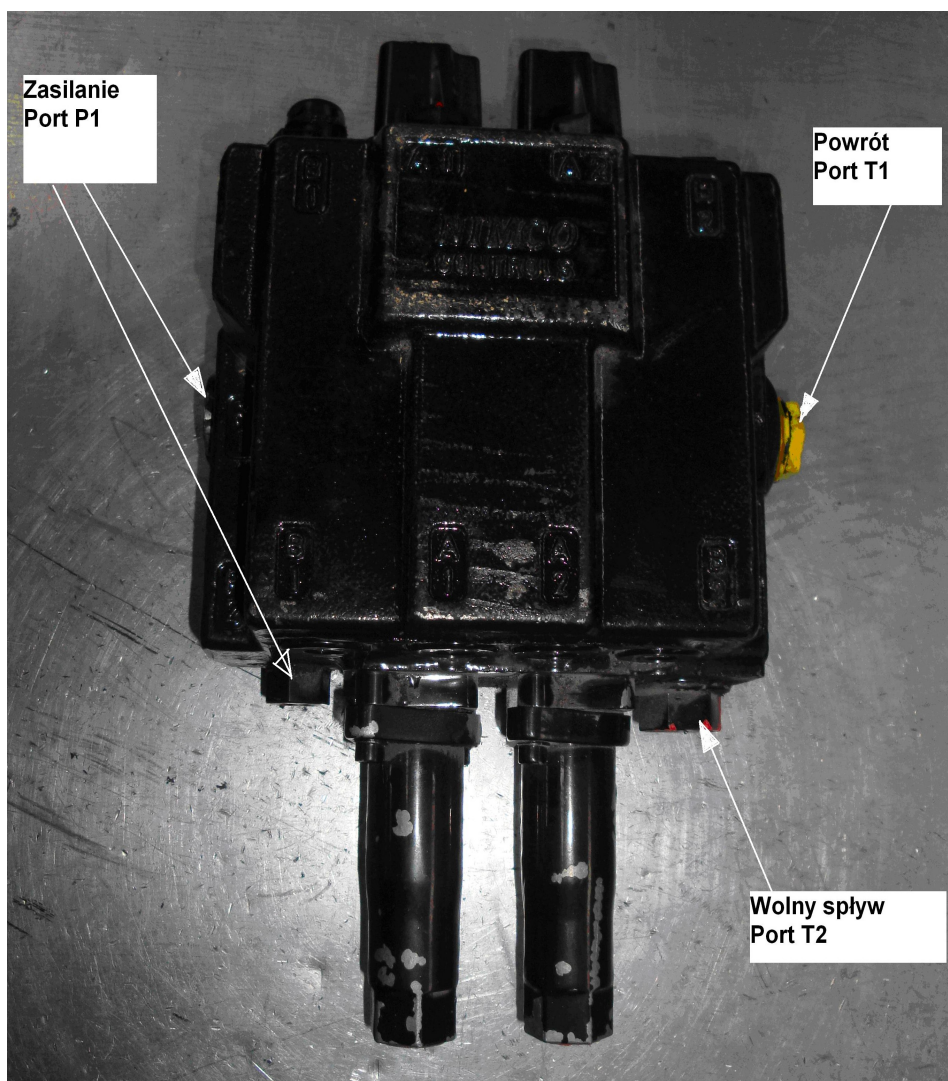

Rys. 5. Oznaczenie portów rozdzielacza typu płaskiego.