


Instrukcja montażu hydrauliki ładowacza T241 do ciągnika New Holland TD5050, TD5040, TD5030, TD5020, TD5010, Case JX80, JX90, JX95

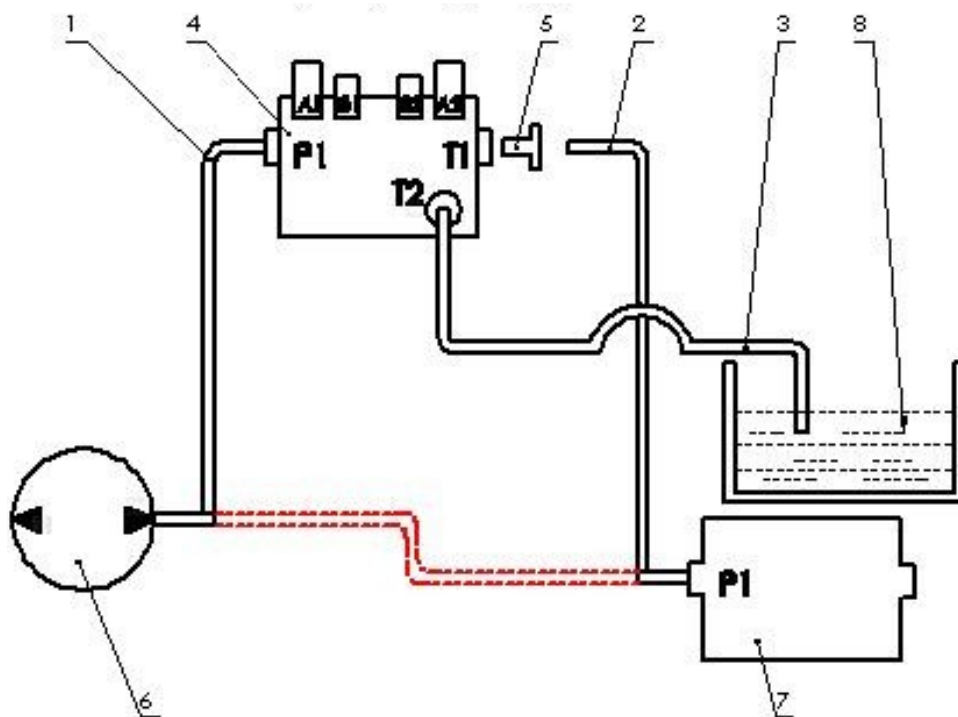

Rys. 1. Ogólny schemat podłączenia hydrauliki zasilania ładowacza pod pompę ciągnika

Opis.

- 1-Przewód zasilający.
- 2-Przewód odprowadzający 1.
- 3-Przewód odprowadzający 2 tzw. wolny spływ.
- 4-Rozdzielacz ładowacza
- 5-Przyłącze rozdzielacza (przedłużony króciec z o-ringiem na końcu).
- 6-Pompa hydrauliczna ciągnika.
- 7-Rozdzielacz hydrauliczny ciągnika.
- 8-Zbiornik oleju hydraulicznego ciągnika.

W celu podłączenia rozdzielacza ładowacza (poz. 4) pod pompę ciągnika (poz. 6) należy przekierować zasilanie z rozdzielacza ciągnika (poz. 7) przewodem zasilającym (poz.1) do portu "P1" rozdzielacza ładowacza (poz.. 4). W porcie "T1" należy umieścić przyłącze rozdzielacza (poz. 5) a następnie dołączamy przewód odprowadzający 1 (poz. 2) którego wolna końcówkę łączymy z portem "P1" zasilania rozdzielacza ciągnika (poz. 7).

Do portu "T2" rozdzielacza ładowacza (poz. nr 4) dołączamy przewód odprowadzający 2 (poz. 3), który następnie łączymy ze zbiornikiem oleju hydraulicznego ciągnika (poz. 8).


Wykaż elementów do montażu:

Ładowacz T241				
Lp	Indeks	Nazwa	Sztuk	
1	POD-HPR-000195	przewód hydr.A90A/223/13 L-1500	1	
2	POD-HPR-000196	przewód hydr.A90RNM/221/13 L-2600	1	
3	POD-HPR-000197	przewód hydr.A90RNM/221/13 L-2600	1	
4	POD-HKR-000005-1	przylączka prosta 3/4"xM27x2	1	
5	POD-HKR-000006-1	przylączka prosta 1/2"xM27x2	2	
6	POD-HPZ-000030-1	śruba oczk.długa M18x1,5 T229-H 000.000.001	1	
7	24U18	podkładka miedz.fi18	5	




Rys. 2. Miejsce rozpięcia instalacji ciągnika i podłączenia zasilania rozdzielacza ładowacza (widok z dołu ciągnika, prawa strona, na wysokości skrzyni biegów)

W celu podłączenia zasilania ładowacza należy rozłączyć przewody zasilający rozdzielacz ciągnika (rys. 2) i dołączyć przewód zasilającym (poz. nr 1 w tabeli). Drugi koniec przewodu podłączyć do wejścia P1 rozdzielacza ładowacza. Część tylną oryginalnego metalowego przewodu hydraulicznego zdemontować z ciągnika

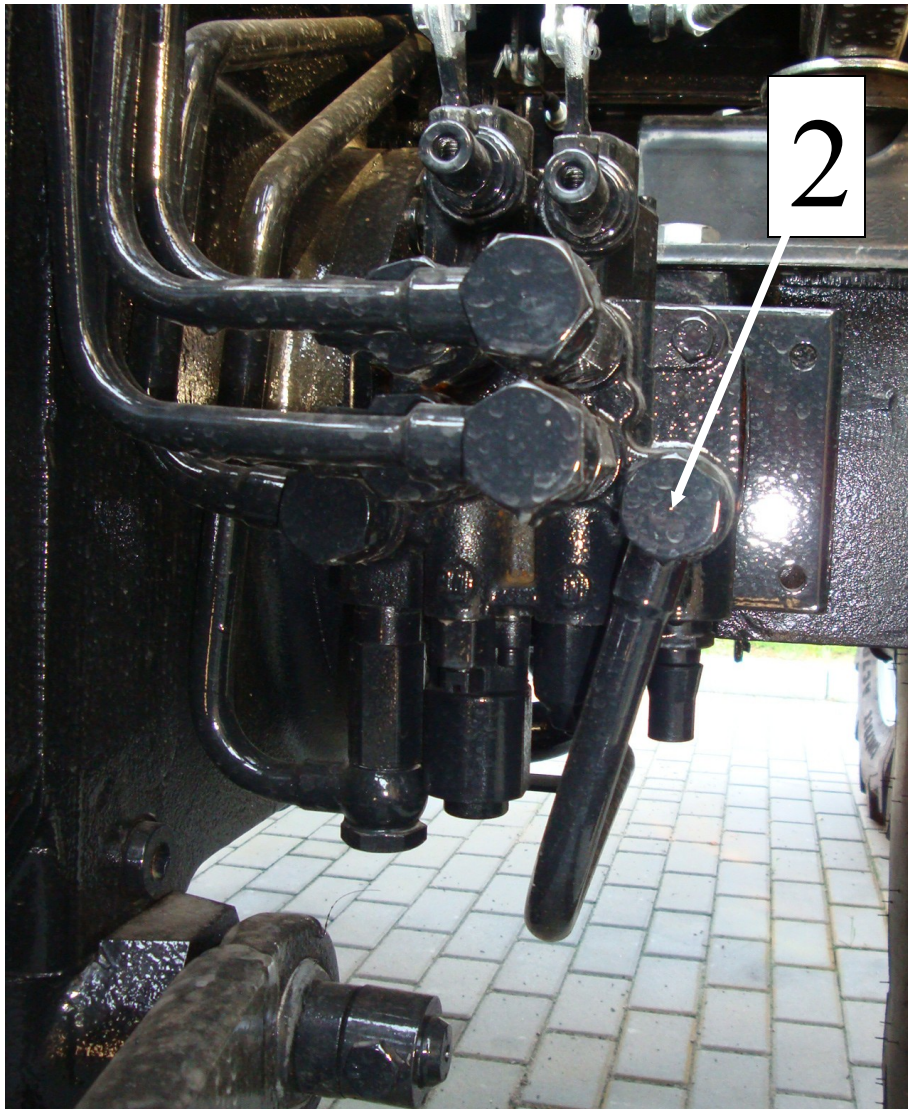


Rys. 3. Miejsce podłączenia przewodu powrotu zasilania do ciągnika.
(widok z tyłu ciągnika, prawa strona)

W pozycję nr 2 (rys. 3) odkręcić oryginalny przewód i podłączyć przewód powrotu oleju (poz. nr 2 w tabeli), a drugą końcówkę należy podłączyć z portem T1 rozdzielacza ładowacza. Należy sprawdzić czy w porcie T1 znajduje się łącznik rozdzielacza (króciec z przedłużoną końcówką i o-ringiem na końcu).

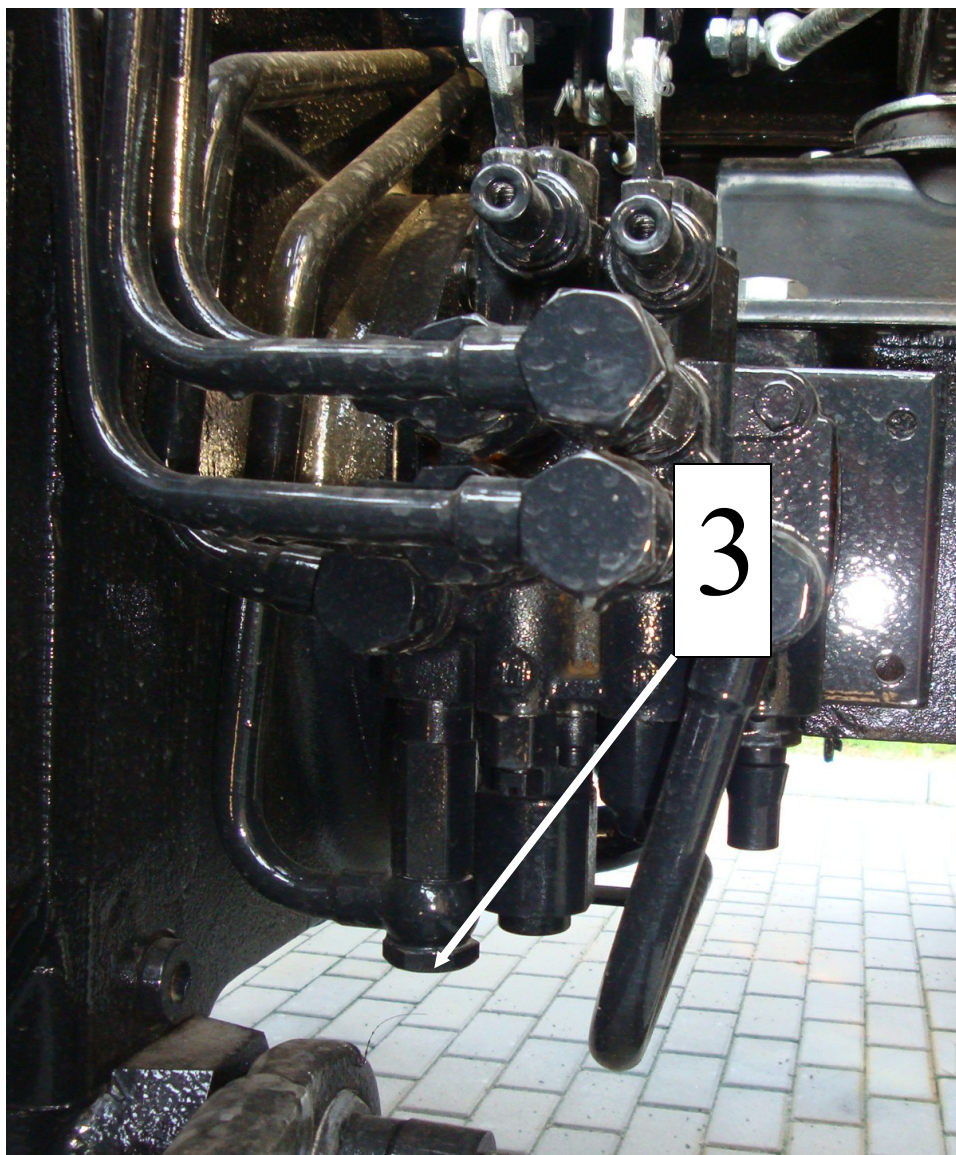


Rys. 4. Miejsce podłączenia wolnego spływu.
(widok z tyłu ciągnika, prawa strona)

W tym miejscu należy połączyć wolny spływ oleju biegnący od gniazda T2 rozdzielacza ładowacza. W tym celu należy wykorzystać przewód (poz. nr 3 w tabeli) oraz śrubę oczkową długą (poz. nr 6 w tabeli), łącząc obie końcówki oczkowe oryginalnego przewodu i przewodu spływu.

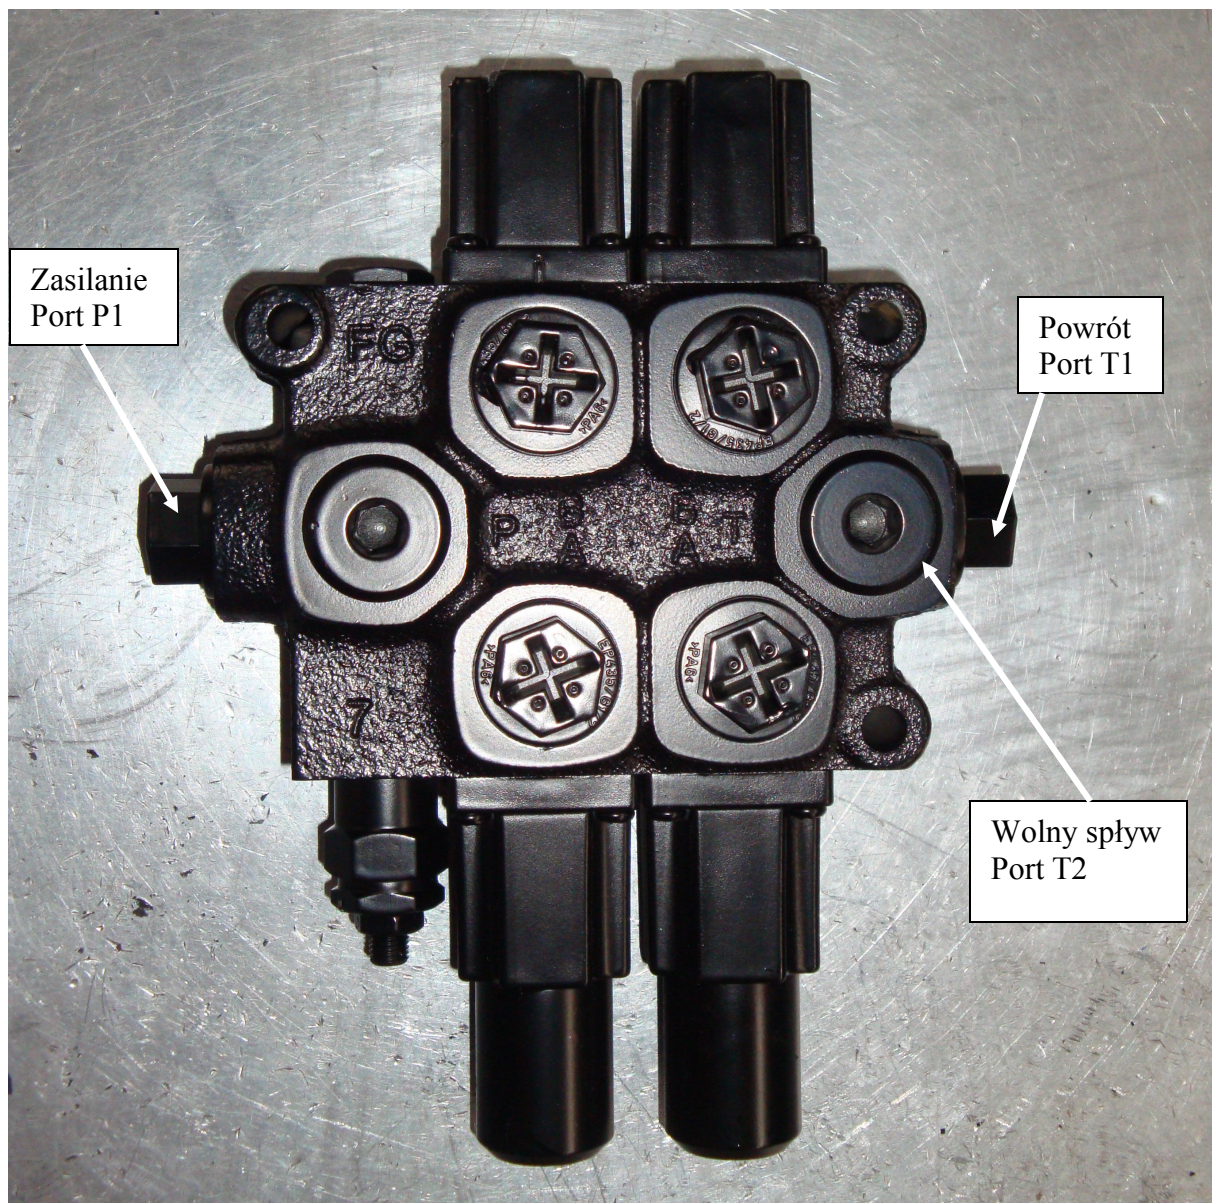

Rys. 5. Oznaczenie portów rozdzielacza Q45 i Q75

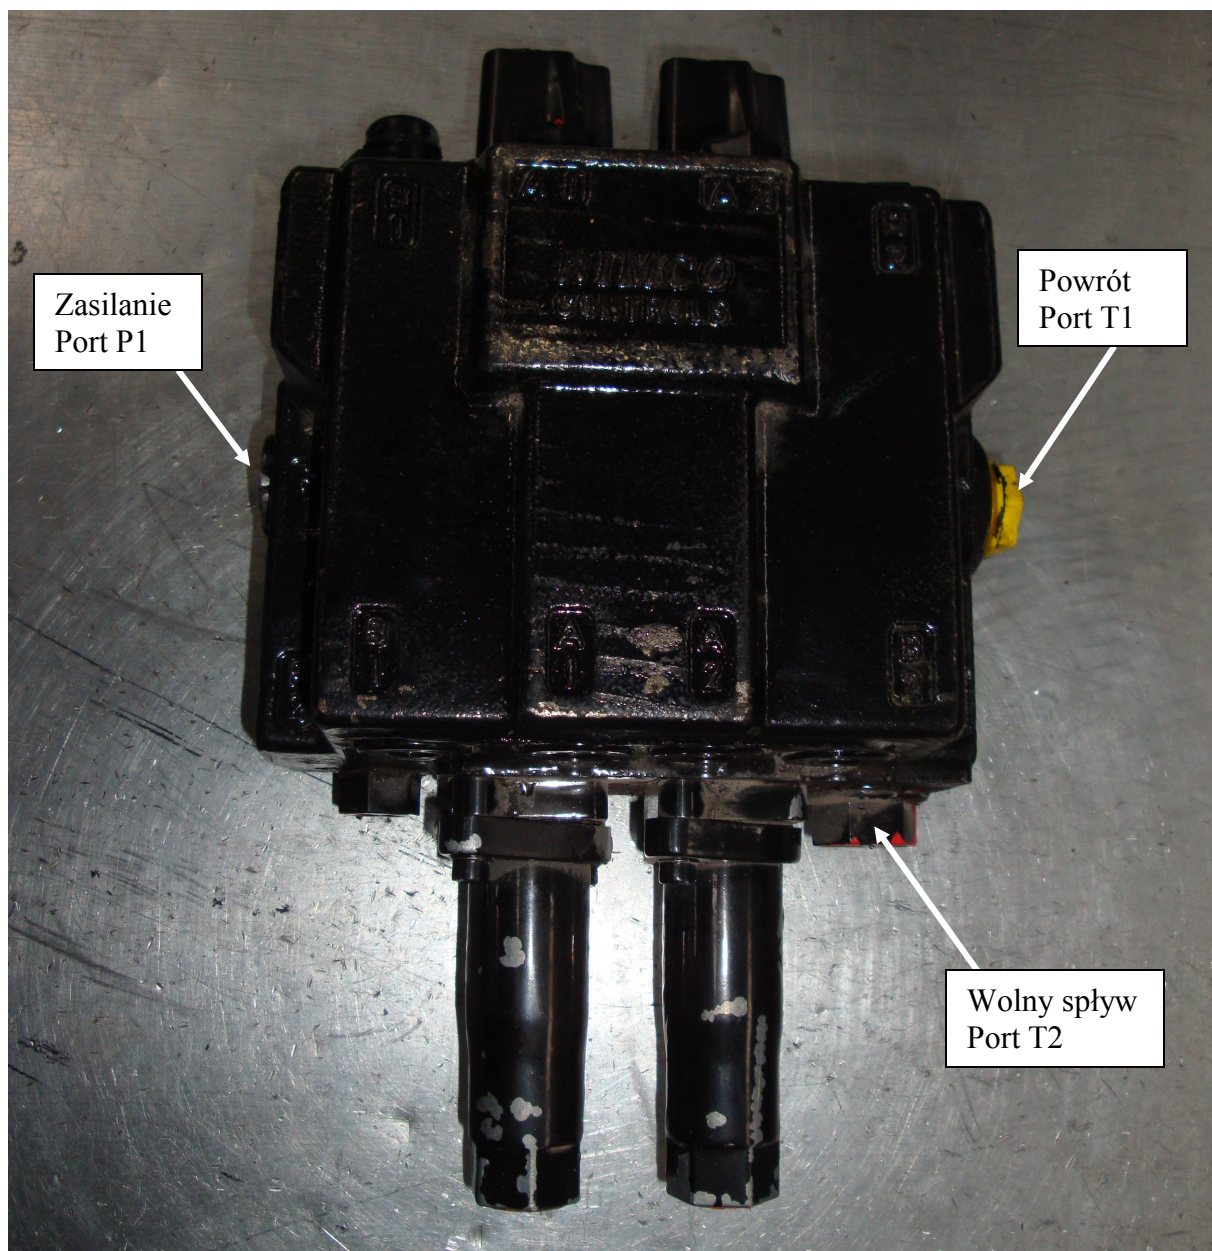

Rys.6 Oznaczenie portów rozdzielacza typu Nimco.