


Instrukcja montażu hydrauliki ładowacza T229 do ciągnika New Holland TD5050, TD5040, TD5030, TD5020, TD5010, Case JX70, JX80, JX90, JX95

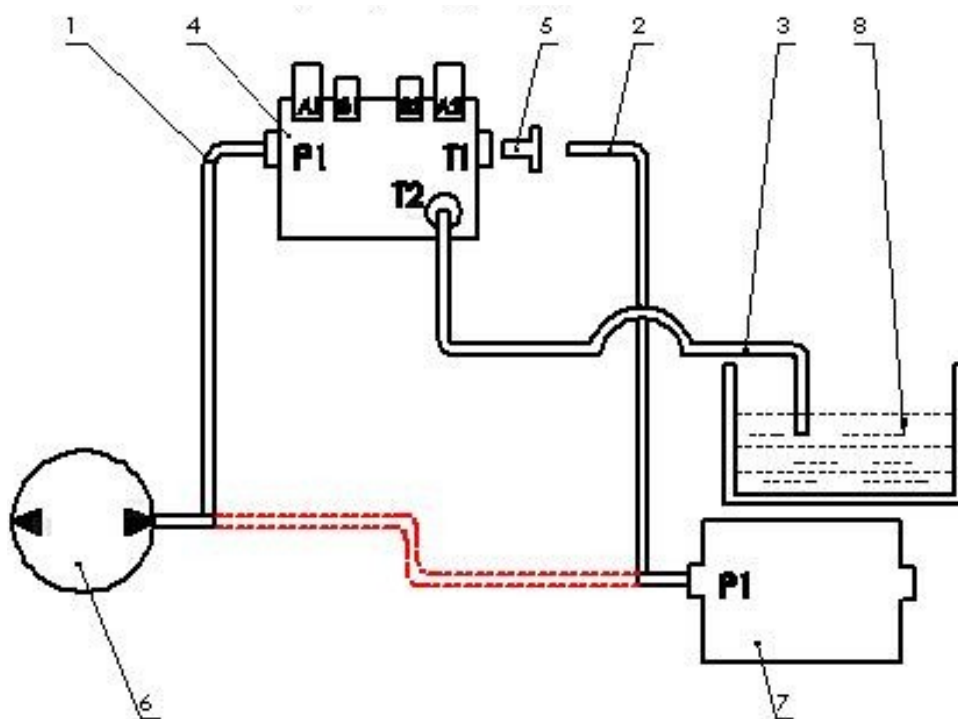

Rys. 1. Ogólny schemat podłączenia hydrauliki zasilania ładowacza
pod pompę ciągnika

Opis.

- 1-Przewód zasilający.
- 2-Przewód odprowadzający 1.
- 3-Przewód odprowadzający 2 tzw. wolny spływ.
- 4-Rozdzielacz ładowacza
- 5-Przyłącze rozdzielacza (przedłużony króciec z o-ringiem na końcu).
- 6-Pompa hydrauliczna ciągnika.
- 7-Rozdzielacz hydrauliczny ciągnika.
- 8-Zbiornik oleju hydraulicznego ciągnika.

W celu podłączenia rozdzielacza ładowacza (poz. 4) pod pompę ciągnika (poz. 6) należy przekierować zasilanie z rozdzielacza ciągnika (poz. 7) przewodem zasilającym (poz.1) do portu "P1" rozdzielacza ładowacza (poz.. 4). W porcie "T1" należy umieścić przyłącze rozdzielacza (poz. 5) a następnie dołączamy przewód odprowadzający 1 (poz. 2) którego wolna końcówkę łączymy z portem "P1" zasilania rozdzielacza ciągnika (poz. 7).

Do portu "T2" rozdzielacza ładowacza (poz. nr 4) dołączamy przewód odprowadzający 2 (poz. 3), który następnie łączymy ze zbiornikiem oleju hydraulicznego ciągnika (poz. 8).


Wykaż elementów do montażu:

Ładowacz T229				
Lp	Indeks	Nazwa	Sztuk	
1	24PA90A/233/13-1500	przewód hydr.A90A/233/13 L-1500	1	
2	POD-HPR-000114	przewód hydr.A90RNM/231/13 L-2800	2	
3	24K1/2 22	przylączka prosta 1/2x22-1,5	3	
4	POD-HPZ-000030-1	śruba oczk.długa M18x1,5 T229-H 000.000.001	1	
5	POD-HZW-000006-1	Łącznik rozdzielacza Q45-Q50 (1/2"x1/2")	1	
6	24U18	podkładka miedz.fi18	5	




Rys. 2. Miejsce rozpięcia instalacji ciągnika i podłączenia zasilania rozdzielacza ładowacza
(widok z dołu ciągnika, prawa strona, na wysokości skrzyni biegów)

W celu podłączenia zasilania ładowacza należy rozłączyć przewody zasilający rozdzielacz ciągnika (rys. 2) i dołączyć przewód zasilającym (poz. nr 1 w tabeli). Drugi koniec przewodu podłączyć do wejścia P1 rozdzielacza ładowacza. Część tylnia oryginalnego metalowego przewodu hydraulicznego zdemontować z ciągnika

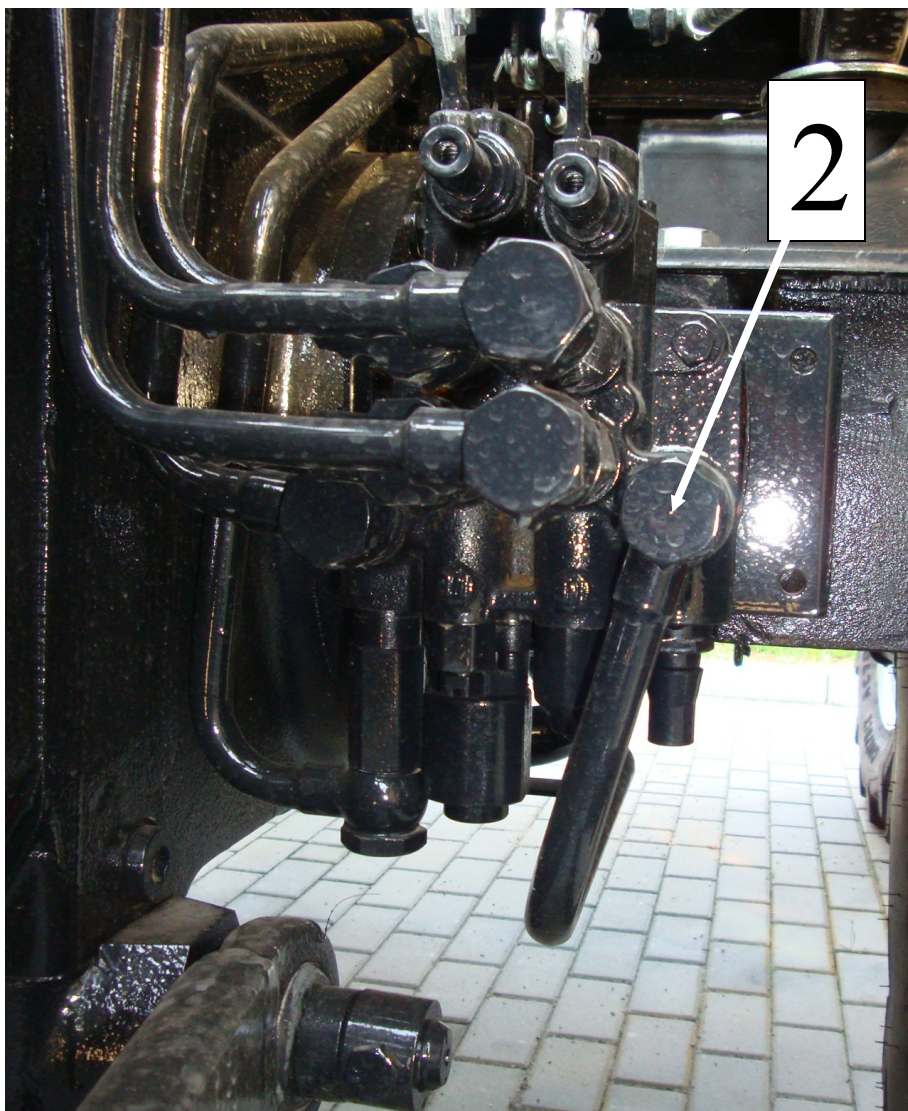


Rys. 3. Miejsce podłączenia przewodu powrotu zasilania do ciągnika.
(widok z tyłu ciągnika, prawa strona)

W pozycję nr 2 (rys. 3) odkręcić oryginalny przewód i podłączyć przewód powrotu oleju (poz. nr 2 w tabeli), a drugą końcówkę należy podłączyć z portem T1 rozdzielacza ładowacza. Należy sprawdzić czy w porcie T1 znajduje się łącznik rozdzielacza (króciec z przedłużoną końcówką i o-ringiem na końcu).

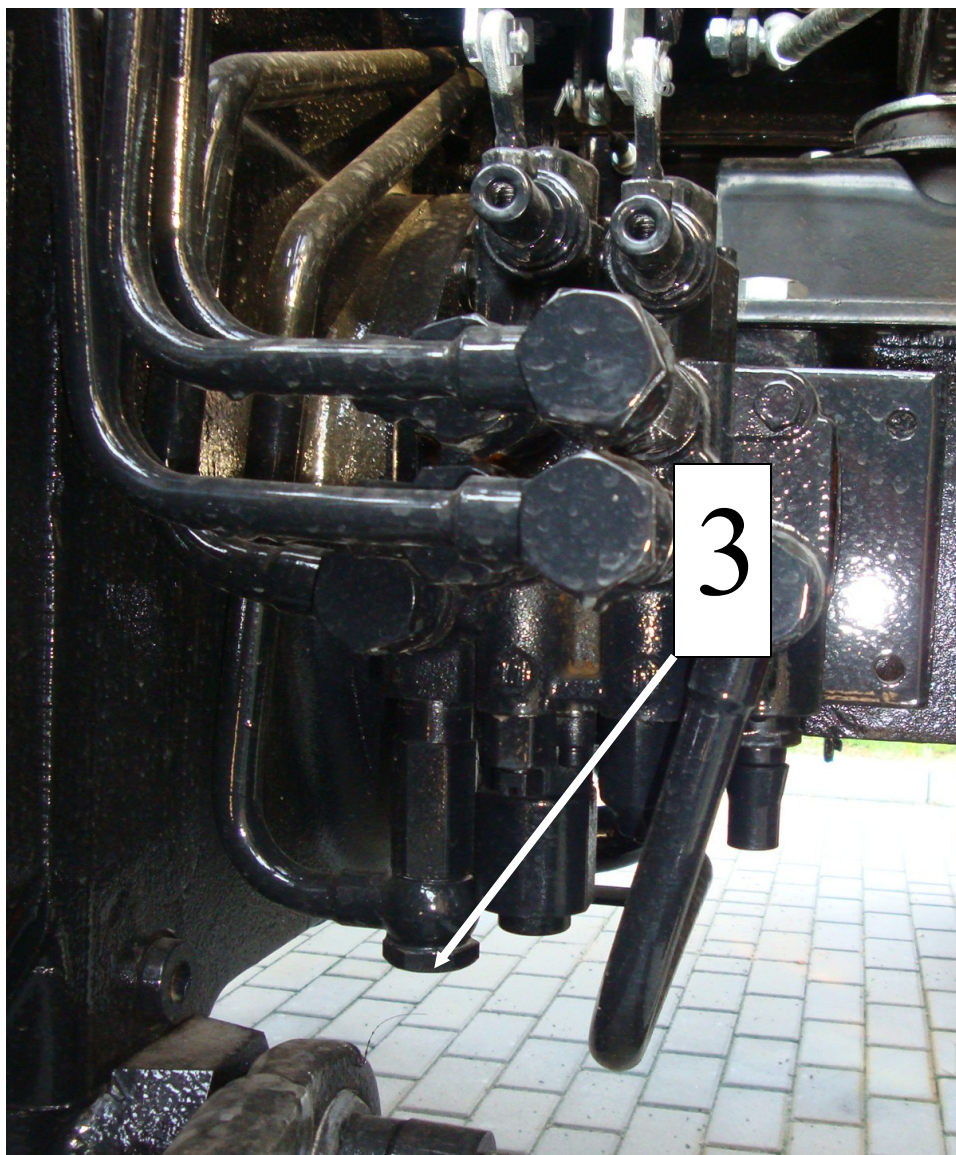


Rys. 4. Miejsce podłączenia wolnego spływu.
(widok z tyłu ciągnika, prawa strona)

W tym miejscu należy połączyć wolny spływ oleju biegnący od gniazda T2 rozdzielacza ładowacza. W tym celu należy wykorzystać przewód (poz. nr 3 w tabeli) oraz śrubę oczkową długą (poz. nr 4 w tabeli), łącząc obie końcówki oczkowe oryginalnego przewodu i przewodu spływu.

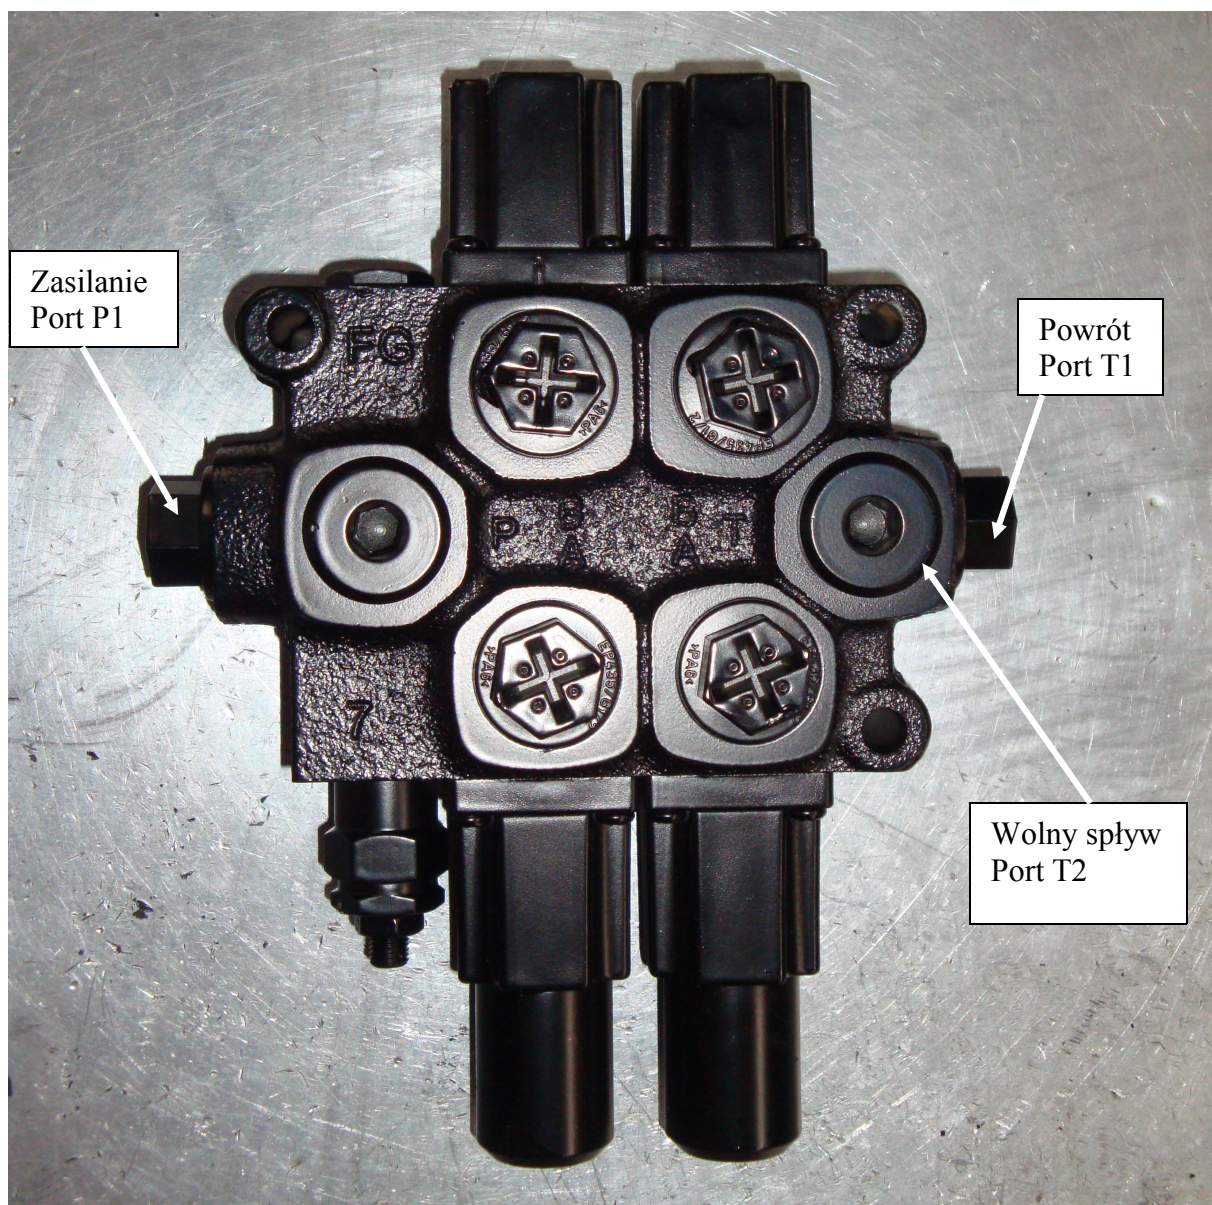

Rys. 5. Oznaczenie portów rozdzielacza Q45 i Q75

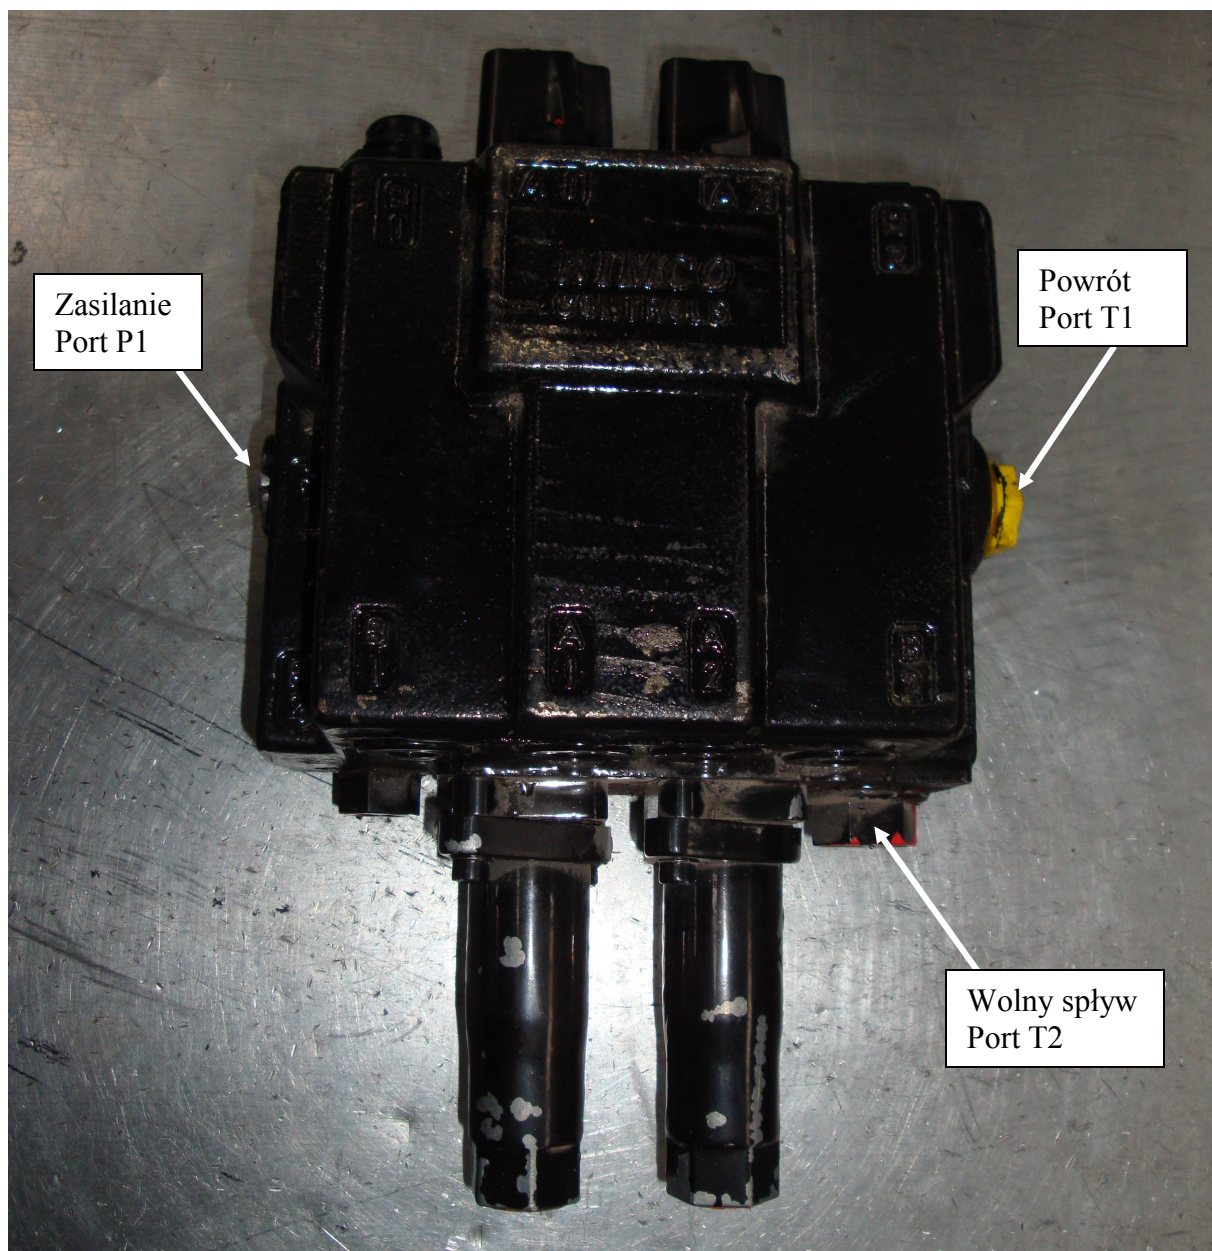

Rys.6 Oznaczenie portów rozdzielacza typu Nimco.