



PŁUG ZAWIESZANY OBROTOWY U061 I U061/1

KATALOG CZĘŚCI

WYDANIE I, 2015 PL




SPIS TREŚCI

1.	PŁUG CZTEROSKIBOWY Z ZABEZPIECZENIEM ŚRUBOWYM	4
2.	PŁUG CZTEROSKIBOWY Z ZABEZPIECZENIEM HYDRAULICZNYM	6
3.	PŁUG PIĘCIOSKIBOWY Z ZABEZPIECZENIEM ŚRUBOWYM	8
4.	PŁUG PIĘCIOSKIBOWY Z ZABEZPIECZENIEM HYDRAULICZNYM	10
5.	GŁOWICA	12
6.	OBROTNICA	14
7.	BELKA ŁĄCZĄCA	16
8.	MECHANICZNE POZIOMOWANIE PŁUGA I USTAWIENIE PIERWSZEJ SKIBY	18
9.	HYDRAULICZNE POZIOMOWANIE PŁUGA I USTAWIENIE PIERWSZEJ SKIBY	20
10.	RAMA – 4 KORPUSY	22


11.	BELKA PRZEDŁUŻENIOWA	24
12.	KOŁO GŁĘBOKOŚCI ORKI	26
13.	MOCOWANIE KORPUSU Z ZABEZPIECZENIEM ŚRUBOWYM	28
14.	MOCOWANIE KORPUSU Z ZABEZPIECZENIEM HYDRAULICZNYM	30
15.	KORPUS PŁUŻNY ODKŁADNICY H4S	32
16.	KORPUS PŁUŻNY ODKŁADNICY C5	34
17.	HYDRAULIKA OBROTU U061	36
18.	HYDRAULIKA OBROTU I POZIOMOWANIA U061/1	38
19.	ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE KORPUSÓW U061 I U061/1	40
20.	ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE PIĄTEGO KORPUSU U061/1	42

1. PŁUG CZTEROSKIBOWY Z ZABEZPIECZENIEM ŚRUBOWYM

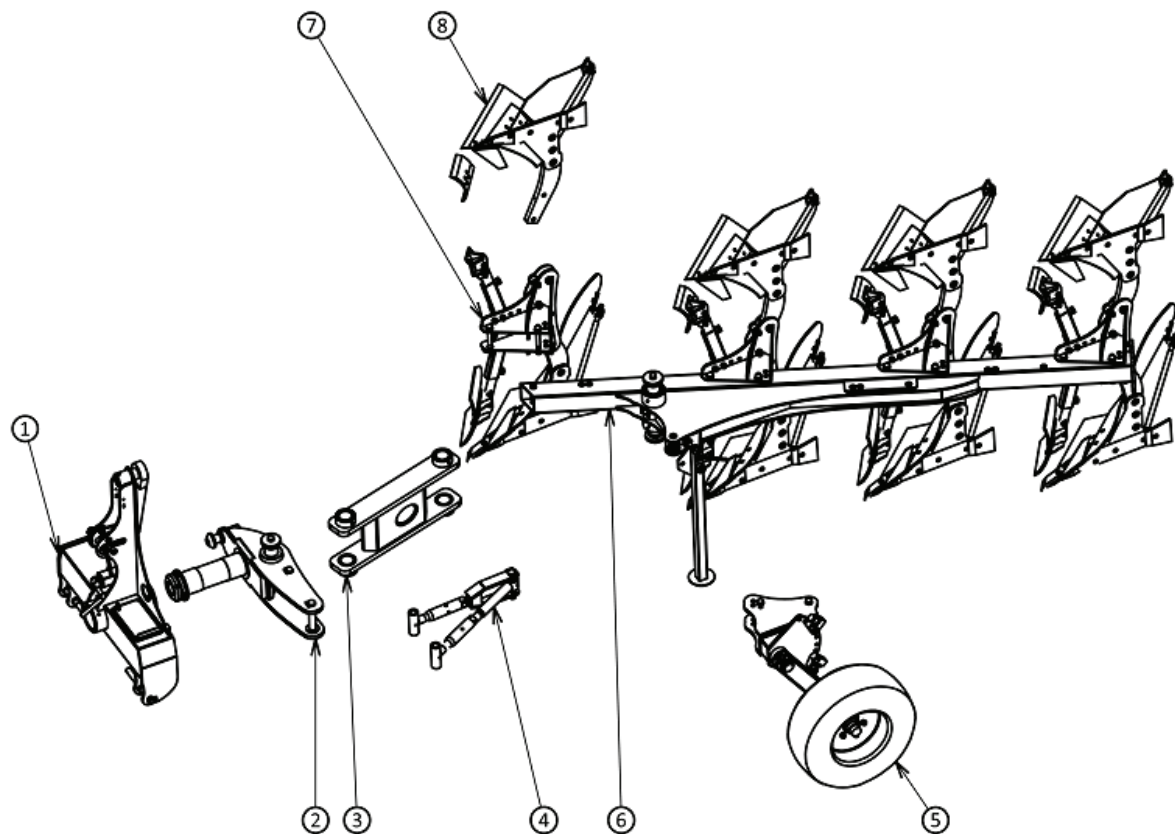


Pług czteroskibowy z zabezpieczeniem śrubowym U061			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	4 062 0001 00	Głowica	1
2	4 062 0003 00	Wahacz	1
3	4 062 0002 00	Belka łącząca	1
4	-	Mechanizm poziomowania pługa i regulacji 1-skiby	1
5	1 033 0572 00	Kóło głębokości orki	1
6	4 062 0004 00	Rama -4 korpusy	1
7	-	Mocowanie korpusu z zabezpieczeniem śrubowym	4
8	-	Korpus płużny	8

2. PŁUG CZTEROSKIBOWY Z ZABEZPIECZENIEM HYDRAULICZNYM

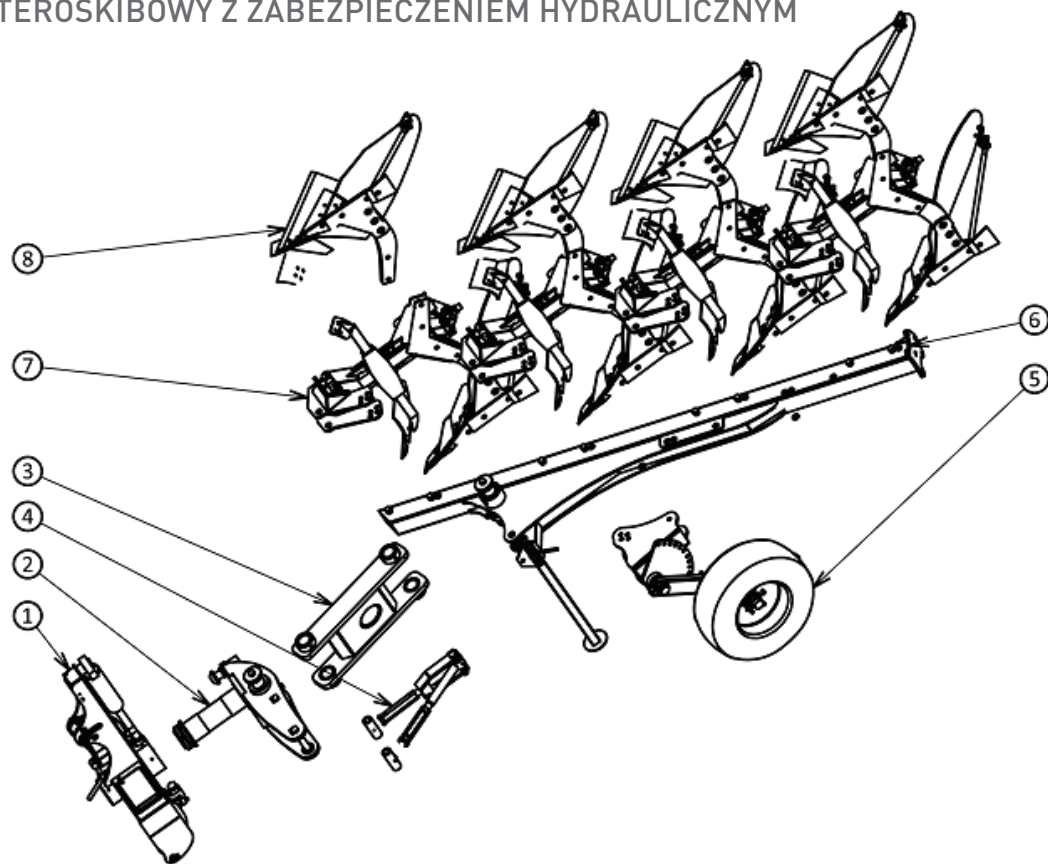


Pług czteroskibowy z zabezpieczeniem hydraulicznym U061			
Oдноśnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	4 062 0001 00	Głowica	1
2	4 062 0003 00	Wahacz	1
3	4 062 0002 00	Belka łącząca	1
4	-	Mechanizm poziomowania pługa i regulacji 1-skiby	1
5	1 033 0572 00	Koło głębokości orki	1
6	4 062 0004 00	Rama -4 korpusy	1
7	-	Mocowanie korpusu z zabezpieczeniem hydraulicznym	4
8	-	Korpus płużny	8

3. PŁUG PIĘCIOSKIBOWY Z ZABEZPIECZENIEM ŚRUBOWYM

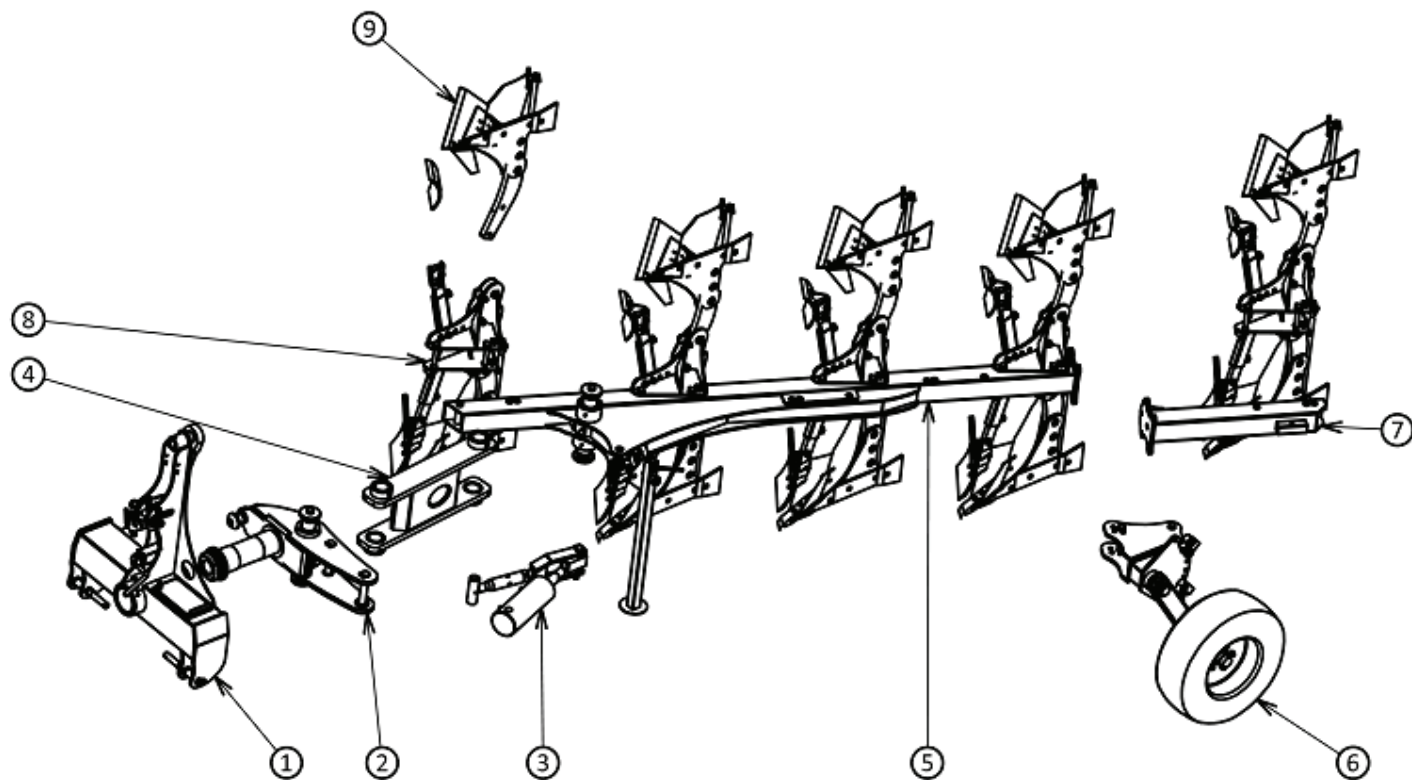


Pług pięcioskibowy z zabezpieczeniem śrubowym U061/1			
Odnosnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	4 062 00001 00	Głowica	1
2	4 062 0003 00	Wahacz	1
3	-	Mechanizm poziomowania pługa i regulacji 1-skiby	1
4	4 062 0002 00	Belka łącząca	1
5	4 062 0004 00	Rama 4-korpusy	1
6	1 033 0572 00	Koło głębokości orki	1
7	-	Belka przedłużeniowa	1
8	-	Mocowanie korpusu z zabezpieczeniem śrubowym	5
9	-	Korpus płużny	10

4. PŁUG PIĘCIOSKIBOWY Z ZABEZPIECZENIEM HYDRAULICZNYM

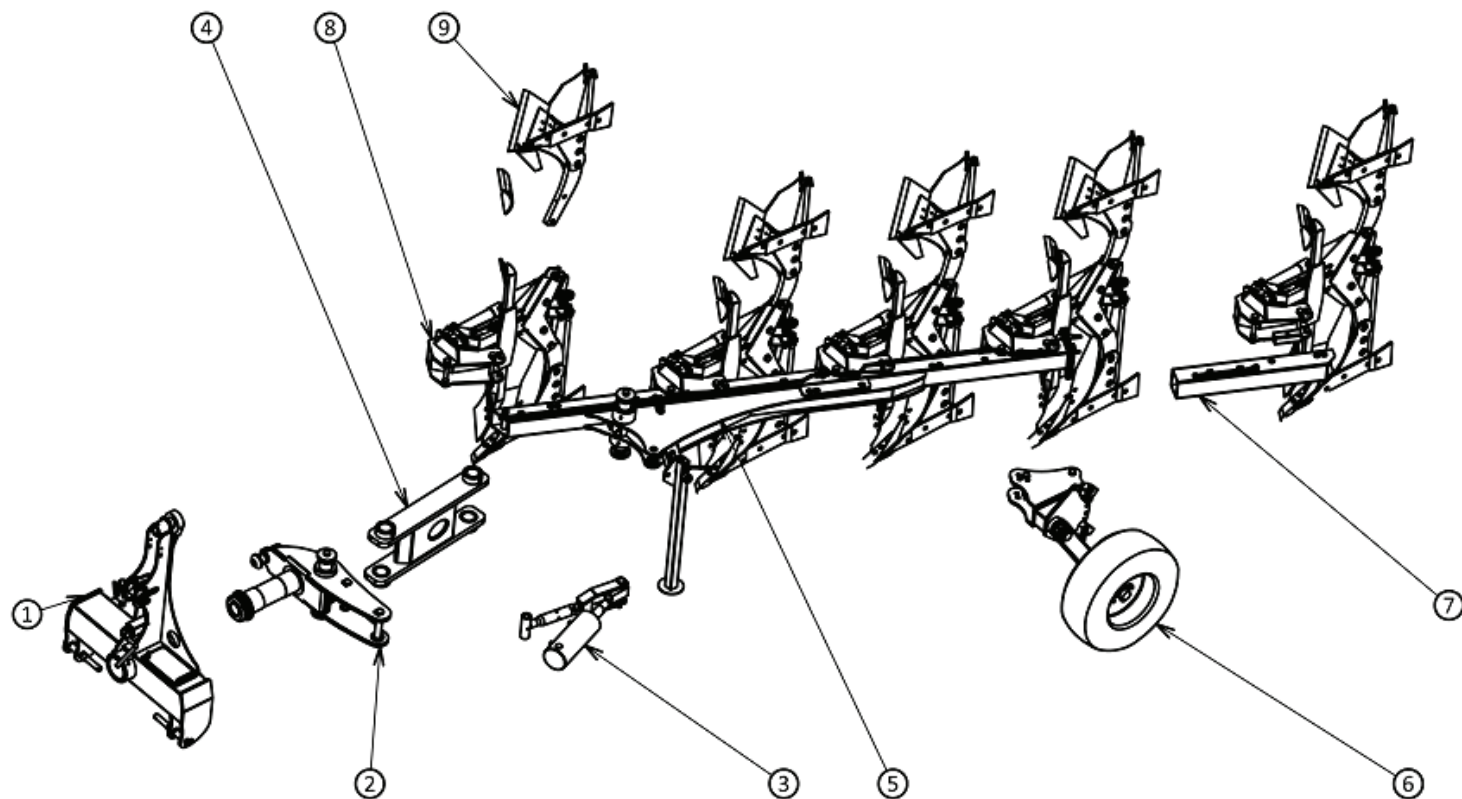

Pług pięcioskibowy z zabezpieczeniem hydraulicznym U061/1			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	4 062 00001 00	Głowica	1
2	4 062 0003 00	Wahacz	1
3	-	Mechanizm poziomowania pługa i regulacji 1-skiby	1
4	4 062 0002 00	Belka łącząca	1
5	4 062 0004 00	Rama 4-korpusy	1
6	1 033 0572 00	Koło głębokości orki	1
7	4 062 0013 00	Belka przedłużeniowa	1
8	-	Mocowanie korpusu z zabezpieczeniem hydraulicznym	5
9	-	Korpus płużny	10


5. GŁOWICA

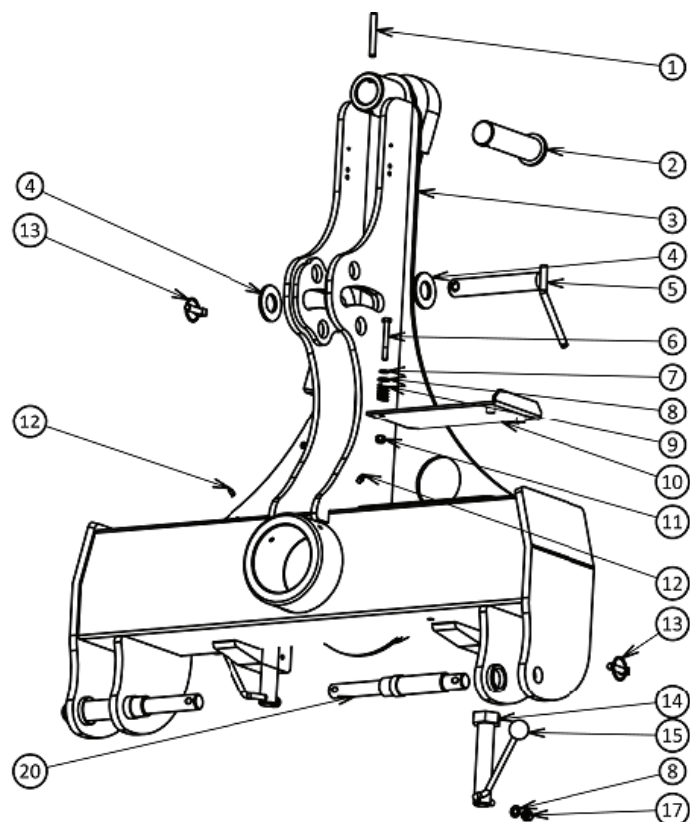

Głowica			
Oдноśnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	112 00127	Kotek sprężysty – 10x80 - 85023	1
2	6 061 0068 AC	Sworzeń	1
3	4 062 0001 00	Korpus głowicy	1
4	121 00165	Podkładka 33 - 82005	2
5	149 00188	Sworzeń	1
6	111 00318	Śruba 8x70 – 8.8 - 82101	1
7	121 00161	Podkładka 8 - 82005	1
8	121 00009	Podkładka 10 - 82005	3

Głowica			
Oдноśnik	Indeks	Nazwa	Ilość
9	129 00037	Sprężyna 3x21,5x30x3,5	1
10	4 061 0185 00	Pokrywa	1
11	110 00066	Nakrętka samokontrująca M8 - 82175	1
12	138 00001	Smarowniczka 8x1 - 86002	8
13	112 00082	Przetyczka rolnicza 11 – DIN 11023	3
14	111 00514	Śruba 30x150 – 8.8 - 82105	2
15	réf antoine	Dźwignia	1
17	110 00036	Nakrętka samokontrująca M10 - 82175	2
20	2000 0683 AC	Sworzeń	2


6. OBROTNICA

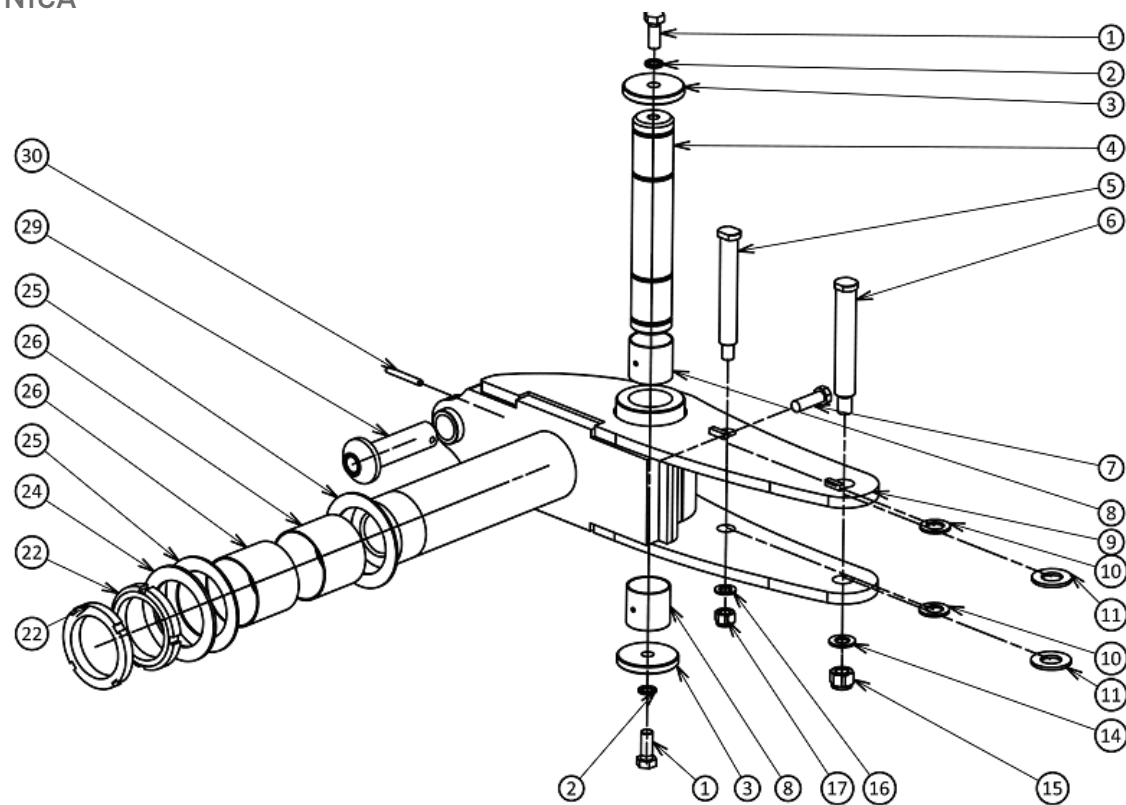

Obrotnica			
Oдноśnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	111 00193	Śruba 20x60 – 8.8 – 82105	2
2	121 00127	Podkładka spr. 20 – 82008	2
3	6 061 0033 AC	Podkładka	2
4	6 062 0028 AC	Sworzeń	1
5	6 062 0049 AC	Sworzeń	1
6	6 062 0049 01 AC	Sworzeń	1
7	6 061 0034 00	Kotek blokujący	1
8	123 00065	Tuleja ślizgowa PM 070 075 TY LG70	2
9	4 062 0003 00	Korpus obrotnicy	1
10	121 00164	Podkładka 30 – 82005	2


Obrotnica			
Oдноśnik	Indeks	Nazwa	Ilość
11	121 00173	Podkładka 36 – 82005	2
14	121 00054	Podkładka 24 – 82005	1
15	110 00043	Nakrętka samokontrująca M24 – 82175	1
16	121 00020	Podkładka 20 – 82005	1
17	110 00041	Nakrętka samokontrująca M20 – 82175	1
22	110 00126	Nakrętka	2
24	6 062 0058 M0	Podkładka	1
25	121 00110	Podkładka 120x170x4	2
26	123 00117	Łożysko ślizgowe PM 120x125	2
29	6 061 0067 AC	Sworzeń	1
30	112 00127	Kotek sprężysty – 10x80 – 85023	1

7. BELKA ŁĄCZĄCA

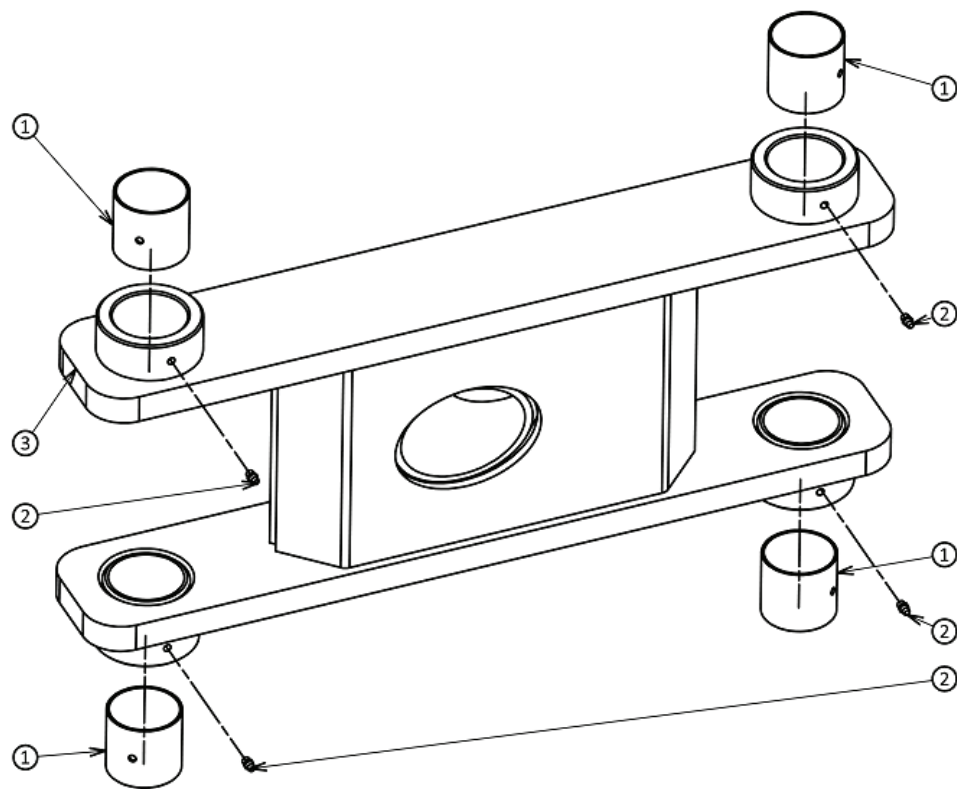

Belka łącząca			
Odknośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	123 00065	Tuleja ślizgowa PM 070 075 TY LG70	4
2	138 00001	Smarownicza 8x1 - 86002	4
3	4 062 0002 00	Rama belki łączącej	1


8. MECHANICZNE POZIOMOWANIE PŁUGA I USTAWIENIE PIERWSZEJ SKIBY

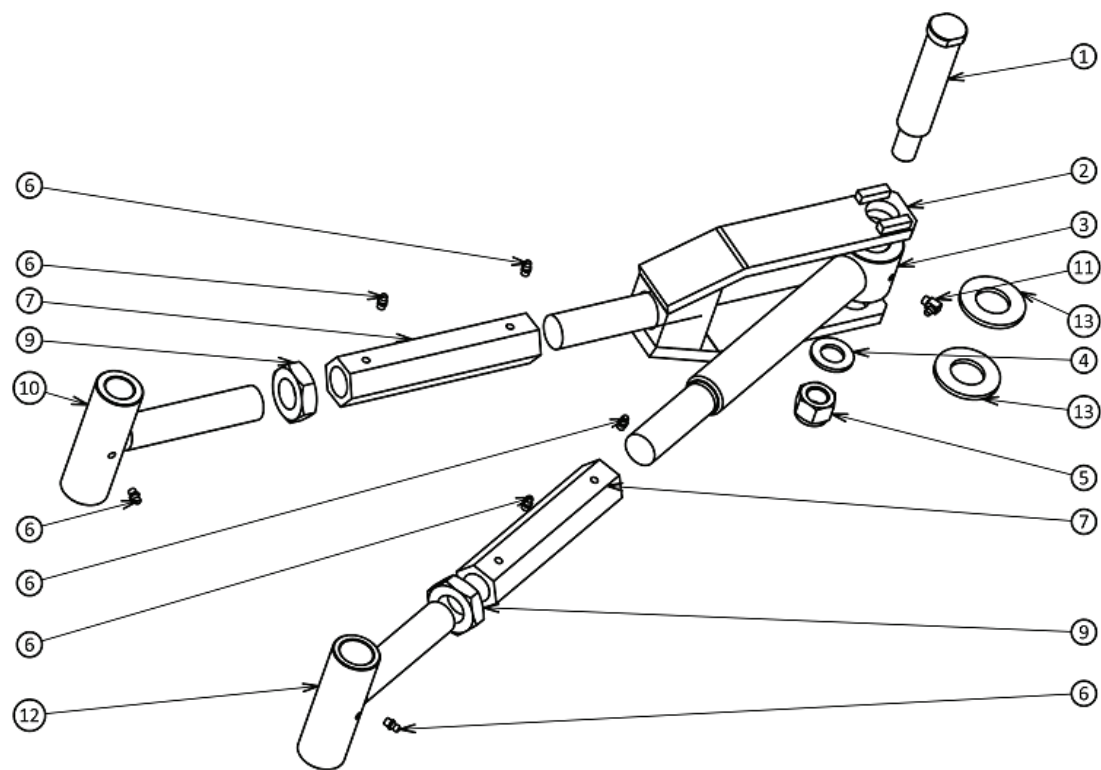

Mechaniczne poziomowanie pługa i ustawienie pierwszej skiby			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	6 062 0050 AC	Sworzeń	1
2	4 062 0045 01	Korpus	1
3	4 062 0048 01	Śruba	1
4	121 00054	Podkładka 24 - 82005	1
5	110 00043	Nakrętka samokontrująca M24 - 82175	1
6	138 00001	Smarowniczka 8x1 - 86002	6

Mechaniczne poziomowanie pługa i ustawienie pierwszej skiby			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
7	6 062 0113 00	Łącznik	2
9	110 00010	Nakrętka kontrująca M36	2
10	6 062 0049 00	Śruba	1
11	138 00007	Smarowniczka kąt 90 stopni 8x1 - 96003	1
12	6 062 0049 01	Śruba	1
13	12 100 173	Podkładka 36 - 82005	2


9. HYDRAULICZNE POZIOMOWANIE PŁUGA I USTAWIENIE PIERWSZEJ SKIBY

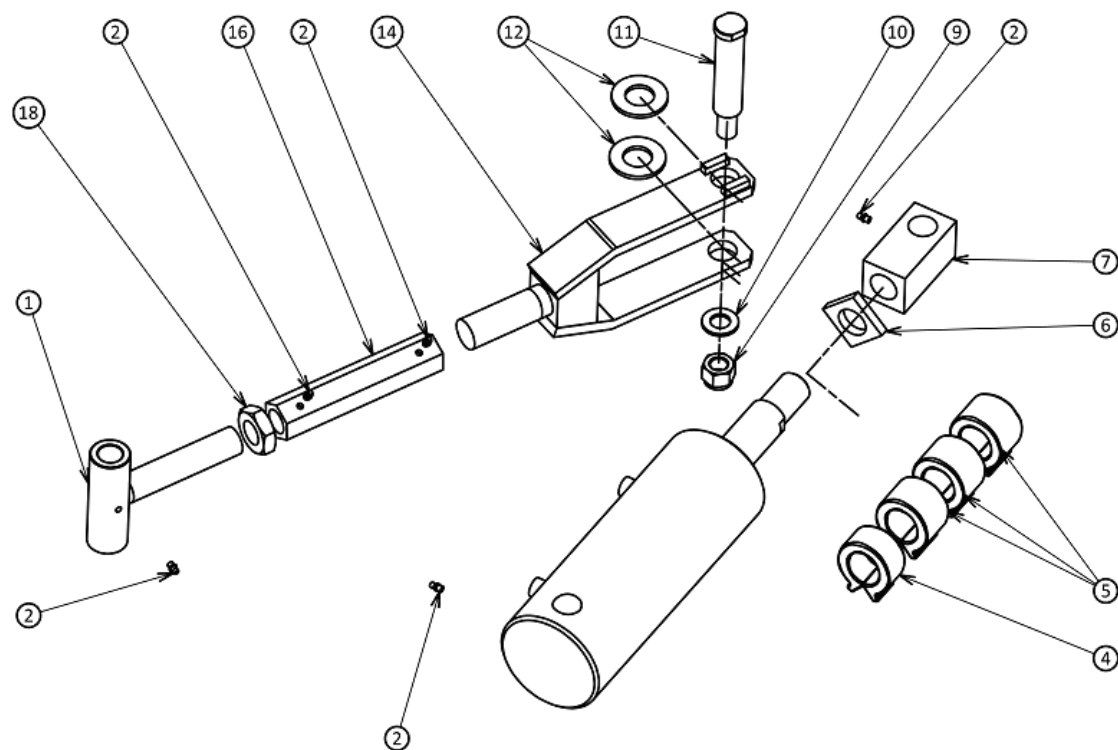

Hydrauliczne poziomowanie pługa i ustawienie pierwszej skiby			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	6 062 0049 00	Śruba	1
2	138 00001	Smarownicza 8x1 - 86002	3
4	14 900 325	Pierścień dystansowy 38,1	1
5	14 900 326	Pierścień dystansowy 51	3
6	6 061 0228 00	Przeciwnakrętka	1
7	6 061 0190 01	Ucho sitownika	1

Hydrauliczne poziomowanie pługa i ustawienie pierwszej skiby			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
9	110 00043	Nakrętka samokontrująca M24 - 82175	1
10	121 00054	Podkładka 24 - 82005	1
11	6 062 0050 AC	Sworzeń	1
12	12 100 173	Podkładka 36 - 82005	2
14	4 062 0045 01	Korpus	1
16	6 062 0113 00	Łącznik	1
18	110 00010	Nakrętka kontrująca M36	1


10. RAMA – 4 KORPUSY

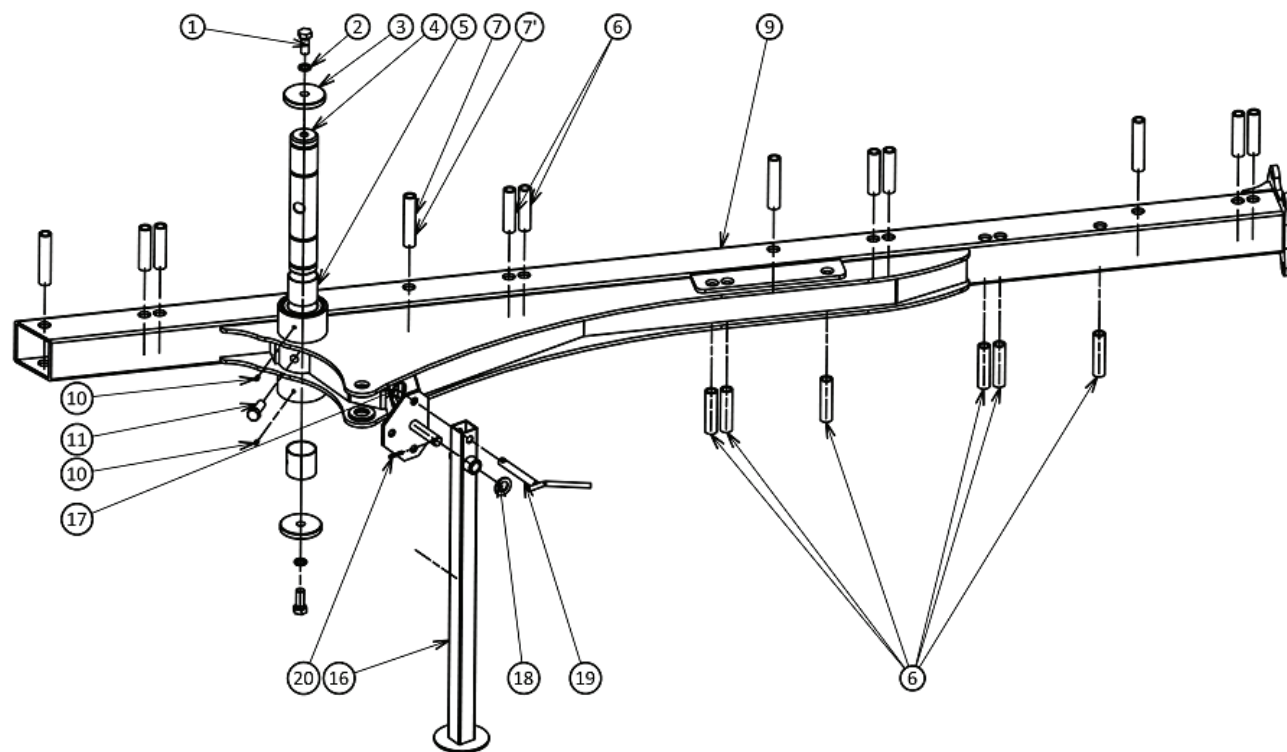

Rama – 4 korpusy			
Odknošnik	Indeks	Nazwa	Iloŝć
1	111 00193	Œruba 20x60 – 8.8 – 82105	2
2	121 00127	PodkŁadka spr. 20 – 82008	2
3	6 061 0033 AC	PodkŁadka	2
4	6 062 0028 AC	SworzeŃ	1
5	123 00065	Tuleja ŝlizgowa PM 070 075 TY LG70	2
6	6 062 0041 00	Tuleja	7
7	7 062 0041 02	Tuleja (zabezpieczenie ŝrubowe)	4
7'	6 062 0041 01	Tuleja (zabezpieczenie hydrau- liczne)	4


Rama – 4 korpusy			
Odknošnik	Indeks	Nazwa	Iloŝć
9	4 062 0004 00	Rama	1
10	138 00001	Smarownicza 8x1 – 86002	2
11	6 061 0034 00	KoŁek blokujĄcy	1
16	4 062 0104 00	Stopka	1
17	112 00082	Zatyczka	1
18	121 00169	PodkŁadka 27 – 28x55x4	1
19	149 00294	SworzeŃ 19x124	1
20	112 00047	KoŁek sprężysty – 7x40 – 85023	1

11. BELKA PRZEDŁUŻENIOWA

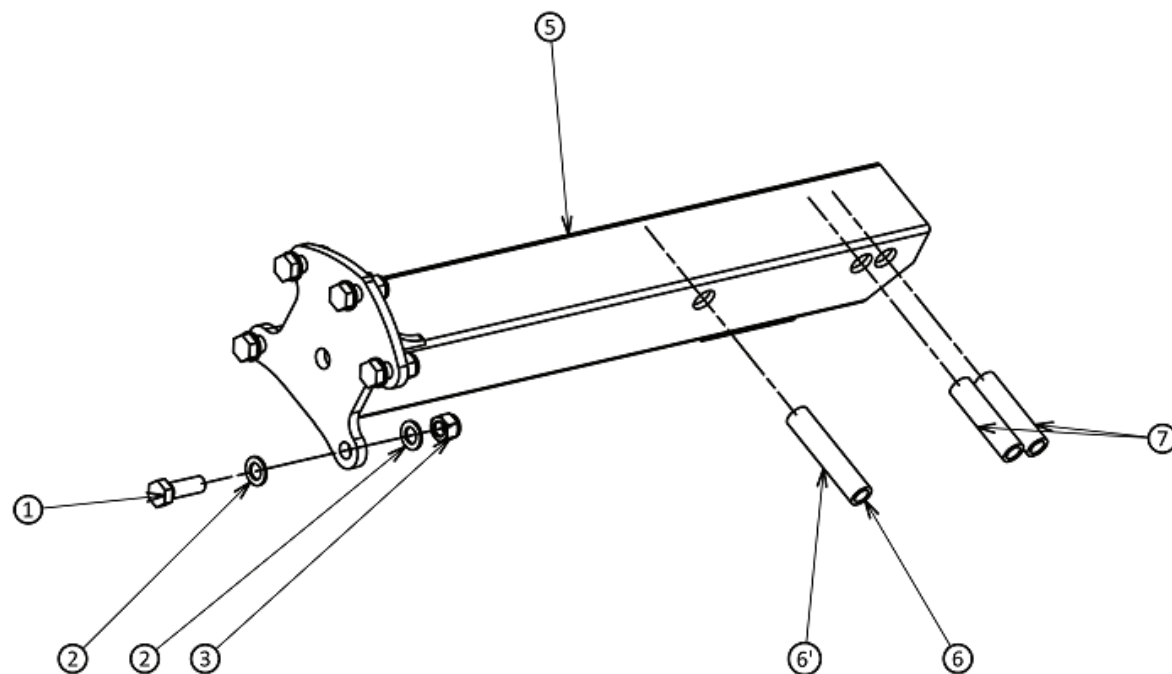

Belka przedłużeńiowa			
Odknośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	111 00050	Śruba 20x60 – 8.8 - 82101	5
2	121 00020	Podkładka 20 - 82005	10
3	110 00041	Nakrętka samokontrolująca M20 – 82175	5
5	4 062 0013 00	Rama	1
6	6 062 0041 01	Tuleja (zabezpieczenie hydrauliczne)	1
6'	6 062 0041 02	Tuleja (zabezpieczenie śrubowe)	1
7	6 062 0041 00	Tuleja	1


12. KOŁO GŁĘBOKOŚCI ORKI

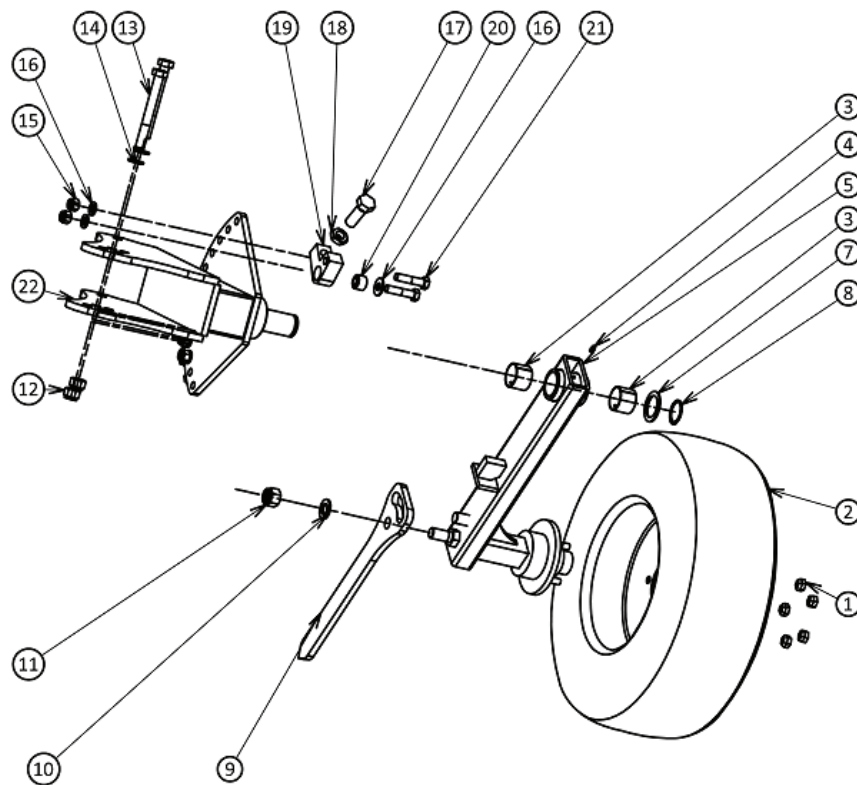

Koło głębokości orki			
Oдноśnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	13 600 002	Nakrętka koła 14x40x150	5
2	117 00060	Koło 10.0/80 -12,5 10 PR	1
3	12 300 001	Tuleja ślizgowa PM 050-040 DX	2
4	138 00001	Smarownicza 8x1 - 86002	1
5	4 033 0479 00	Ramię koła	1
7	12 100 027	Podkładka Ø50x70x3	1
8	13 700 004	Pierścień osadczy 50 - 85111	1
9	6 033 0569 M0	Wspornik przeciwpowrotny	1
10	121 00054	Podkładka 24 - 82005	1
11	110 00043	Nakrętka samokontrująca M24 - 82175	1

Koło głębokości orki			
Oдноśnik	Indeks	Nazwa	Ilość
12	110 00041	Nakrętka samokontrująca M20 - 82175	2
13	111 00261	Śruba 20x170 - 10.9 - 82101	2
14	121 00020	Śruba 24x70 - 8.8 - 82105	2
15	110 00039	Nakrętka samokontrująca M16 - 82175	4
16	121 00039	Podkładka 16 - 82005	6
17	111 00024	Śruba 24x70 - 8.8 - 82105	2
18	110 00059	Nakrętka kontrująca M24	2
19	2000 0695	Odbojnik	2
20	149 00162	Tulejka	2
21	111 00158	Śruba 16x70 - 8.8 - 82101	4
22	4 062 0054 00	Korpus	1


13. MOCOWANIE KORPUSU Z ZABEZPIECZENIEM ŚRUBOWYM

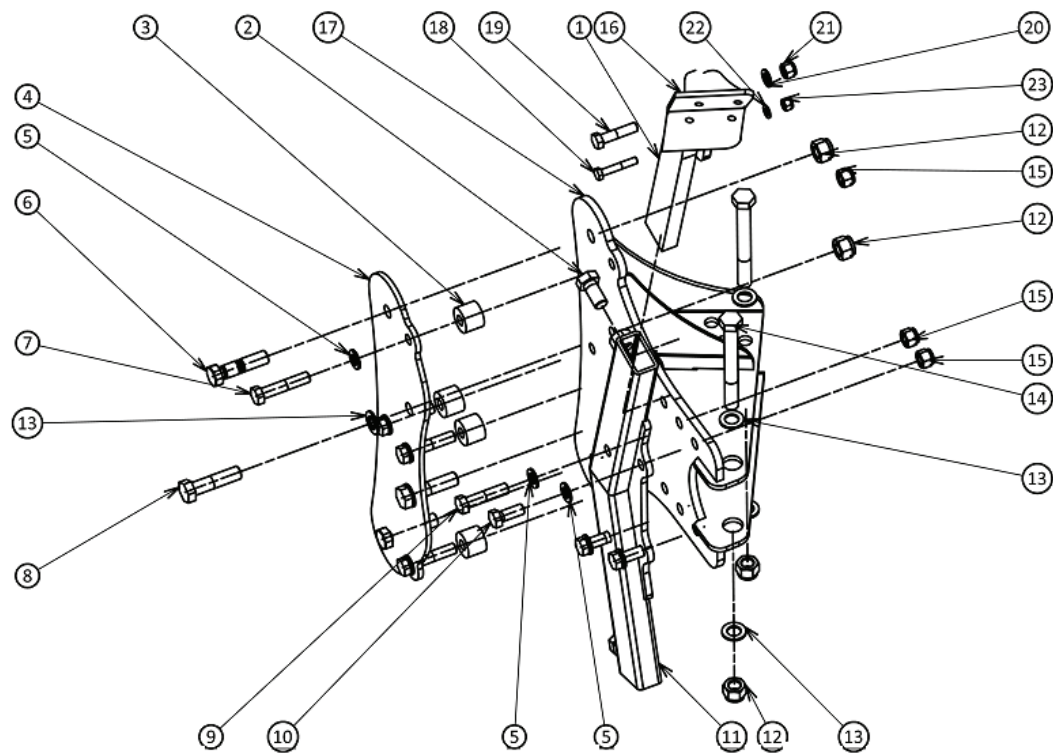

Mocowanie korpusu z zabezpieczeniem śrubowym			
Odnosińnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	6 060 0001 00	Śtupica przedpłuszka	2
2	11 100 042	Śruba 20x40 – 8.8 – 82105	2
3	6 062 0067 ZN	Tuleja	4
4	6 062 0065 00	Płyta boczna	1
5	121 00039	Podkładka 16 – 82005	8
6	111 00658	Śruba 20x80 – 8.8 – 82101 (bezpiecznik śrubowy)	2
7	111 00159	Śruba 16x80 – 8.8 – 82101	4
8	111 00172	Śruba 20x80 – 8.8 – 82101	2
9	111 00158	Śruba 16x70 – 8.8 – 82101	2
10	111 00154	Śruba 16x40 – 8.8 – 82105	2
11	4 060 0005 01	Wspornik przedpłuszka	1
12	110 00041	Nakrętka samokontrująca M20 – 82175	6

Mocowanie korpusu z zabezpieczeniem śrubowym			
Odnosińnik	Indeks	Nazwa	Ilość
13	121 00020	Podkładka 20 – 82005	6
14	111 00261	Śruba 20x170 – 10.9 – 82101	2
15	110 00039	Nakrętka samokontrująca M16 – 82175	8
16	4 060 0006 01	Korpus przedpłuszka	2
17	4 062 0066 00	Korpus	1
18	111 00004	Śruba 10x50 – 8.8 – 82101	1
19	111 00195	Śruba 14x60 – 8.8 – 82101	1
20	121 00163	Podkładka 14 – 82005	1
21	110 00038	Nakrętka samokontrująca M14 – 82175	1
22	121 00009	Podkładka 10 – 82005	1
23	110 00036	Nakrętka samokontrująca M10 – 82175	1


14. MOCOWANIE KORPUSU Z ZABEZPIECZENIEM HYDRAULICZNYM

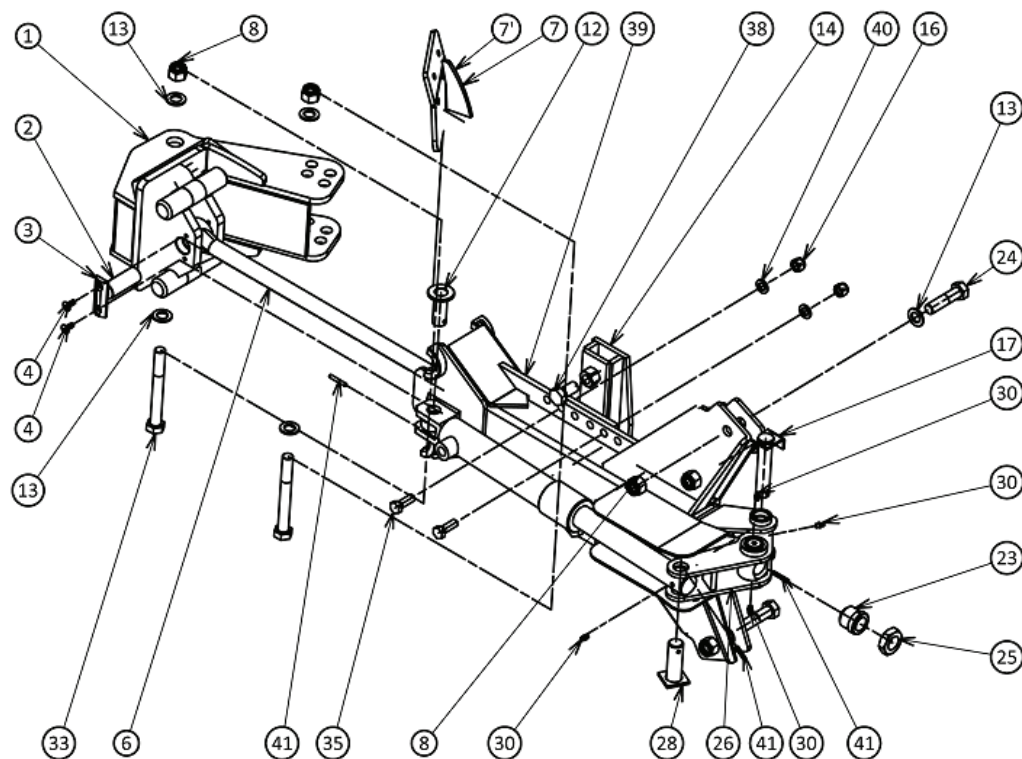

Mocowanie korpusu z zabezpieczeniem hydraulicznym			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	4 062 0012 00	Wspornik wahacza	1
2	2000 0224	Sworzeń	1
3	2000 0222 AC	Zabezpieczenie	1
4	110 00348	Śruba 8x20 – 10.9 – DIN 7991	2
6	6 032 0342 00	Drażek	1
7	4 032 0023 01	Wspornik drążka prawy	1
7'	4 032 0023 00	Wspornik drążka lewy	1
8	110 00041	Nakrętka samokontrująca M20 – 82175	6
12	5 032 0337 ZN	Sworzeń siłownika I	1
13	121 00020	Podkładka 20 – 82005	8
14	3 032 0180 00	Wspornik przedpużka	1
16	110 00038	Nakrętka samokontrująca M14 – 82175	4
17	5 032 0336 ZN	Sworzeń	1

Mocowanie korpusu z zabezpieczeniem hydraulicznym			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
23	2000 1614 AC	Tuleja	1
24	111 00172	Śruba 20x80 – 8.8 – 82101	4
25	110 00062	Nakrętka kontrująca M30	1
26	4 032 0333 00	Ramię	1
28	5 032 0338 ZN	Sworzeń siłownika II	1
30	138 00001	Smarownicza 8x1 – 86002	4
33	111 00261	Śruba 20x170 – 10.9 – 82101	2
35	111 00144	Śruba 14x50 – 8.8 – 82101	4
38	111 00042	Śruba 20x40 – 8.8 – 82105	2
39	4 032 0448 00	Korpus	1
40	121 00163	Podkładka 14 – 82005	4
41	112 00047	Kotek sprężysty – 6x40 – 85023	3

15. KORPUS PŁUŻNY ODKŁADNICY H4S

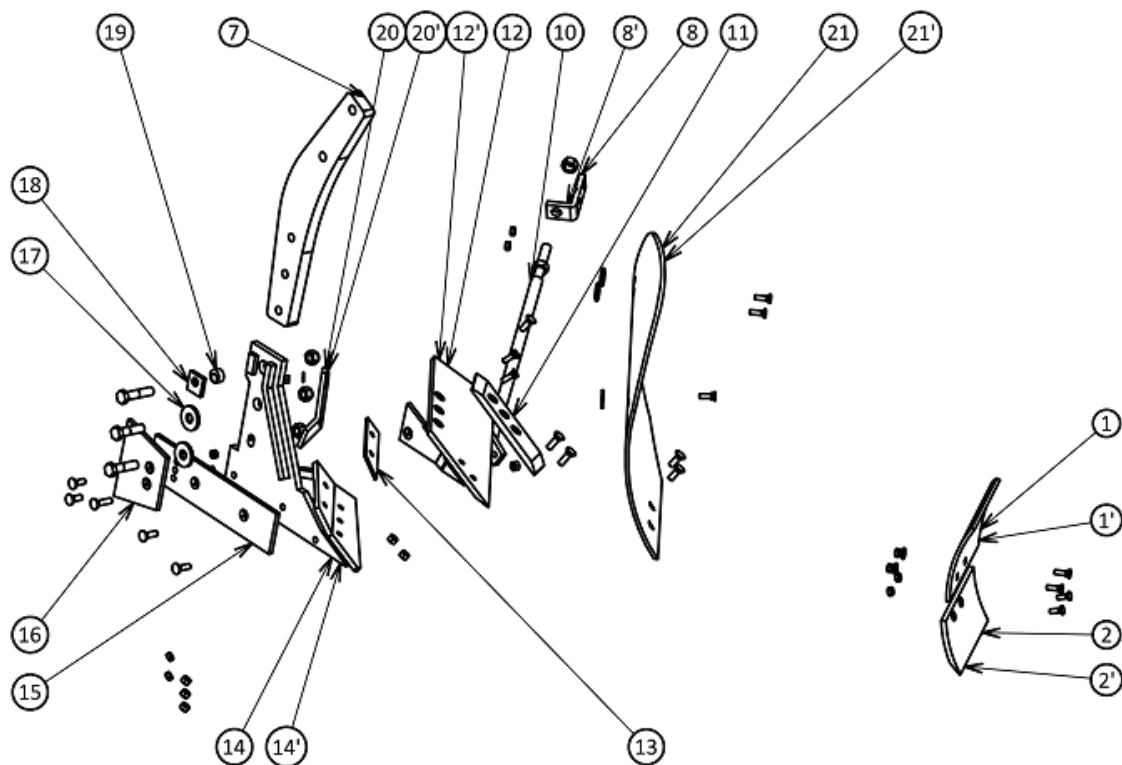

Korpus płuźny odkładnicy H4S			
Oдноśnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	20000704 (POD-OGL-000762)	Odkładnica przedpłuźka prawa 20000704MF	1
1'	20000740 (POD-OGL-000761)	Odkładnica przedpłuźka lewa 20000740MF	1
	121 00082	Podkładka plastikowa 13x24x2,5	1
	121 00162	Podkładka	1
	109 00059	Śruba płuźna 10x35	2
2	30000005 (POD-OGL-000760)	Lemiesz przedpłuźka prawy 30000005MF	1
2'	30000006 (POD-OGL-000759)	Lemiesz przedpłuźka lewy 30000006MF	1
	109 00061	Śruba płuźna 10x30	2
7	6 032 0107 00	Stupica	1
8	2000 0976 G	Wspornik lewy H4S	1
8'	2000 0976 D	Wspornik prawy H4S	1
	110 00017	Nakrętka M20	2
10	4 032 0371 00	Pręt wspornika	1
11	13200074 (POD-OGL-000755)	Dłuto prawe 13200074MF	1
11'	13200075 (POD-OGL-000756)	Dłuto lewe 13200075MF	1
	109 00058	Śruba płuźna 12x40	2
12	5 032 0230 00 (POD-OGL-000757)	Lemiesz prawy 5032023000MF	1
12'	5032023001 (POD-OGL-000758)	Lemiesz lewy 5032023001MF	1
	109 00025	Śruba płuźna 12x035	3

Korpus płuźny odkładnicy H4S			
Oдноśnik	Indeks	Nazwa	Ilość
13	6 032 0210 01	Klin plastikowy	1
14	4 032 0245 00	Korpus prawy	1
14'	4 032 0245 01	Korpus lewy	1
	111 00166	Śruba 18x80 – 8.8 – 82101	1
	111 00047	Śruba 18x70 – 8.8 – 82101	2
	110 00040	Nakrętka samokontruująca M18 – 82175	3
15	2000 1420	Płoza	1
	109 00057	Śruba płuźna 12x050	1
	109 00058	Śruba płuźna 12x040	1
16	5 032 0209 00 (POD-O-GL-000763)	Nóż 5032020900MF	1
	109 00025	Śruba płuźna 12x035	2
17	121 00021	Podkładka 20x55x6	2
18	6 032 0115 00	Podkładka mimośrodowa 45x45	1
19	6 032 0255 00	Pierścień	1
20	6 032 0453 ZN	Wspornik prawy	1
20'	6 032 0453 01 ZN	Wspornik lewy	1
21	120 00005 (POD-OGL-000764)	Odkładnica H4S prawa 12000000MF	1
21'	120 00039 (POD-OGL-000765)	Odkładnica H4S lewa 12000039MF	1
	121 00011	Podkładka	3
	109 00059	Śruba płuźna 10x035	5


16. KORPUS PŁUŻNY ODKŁADNICY C5



Korpus płużny odkładnicy C5			
Oдно́шник	Indeks	Nazwa	Ilość
1	20000704 (POD-OGL-000762)	Odkładnica przedpłużka prawa 20000704MF	1
1'	20000740 (POD-OGL-000761)	Odkładnica przedpłużka lewa 20000740MF	1
	121 00082	Podkładka plastikowa 13x24x2,5	1
	121 00162	Podkładka	1
	109 00059	Śruba płużna 10x35	2
2	30000005 (POD-OGL-000760)	Lemiesz przedpłużka prawy 30000005MF	1
2'	30000006 (POD-OGL-000759)	Lemiesz przedpłużka lewy 30000006MF	1
	109 00061	Śruba płużna 10x30	2
7	6 032 0107 00	Stupica	1
8	2000 0976 G	Wspornik lewy H4S	1
8'	2000 0976 D	Wspornik prawy H4S	1
	110 00017	Nakrętka M20	2
10	203 2036700	Pręt wspornika	1
11	13200074 (POD-OGL-000755)	Dłuto prawe 13200074MF	1
11'	13200075 (POD-OGL-000756)	Dłuto lewe 13200075MF	1
	109 00058	Śruba płużna 12x40	2
12	5 032 0230 00 (POD-O-GL-000757)	Lemiesz prawy 5032023000MF	1
12'	5032023001 (POD-OGL-000758)	Lemiesz lewy 5032023001MF	1
	109 00025	Śruba płużna 12x035	3

Korpus płużny odkładnicy C5			
Oдно́шник	Indeks	Nazwa	Ilość
13	6 032 0210 01	Klin plastikowy	1
14	0240012	Korpus prawy	1
14'	0240013	Korpus lewy	1
	111 00166	Śruba 18x80 – 8.8 – 82101	1
	111 00047	Śruba 18x70 – 8.8 – 82101	2
	110 00040	Nakrętka samokontruująca M18 – 82175	3
15	2000 1420	Płoza	1
	109 00057	Śruba płużna 12x050	1
	109 00058	Śruba płużna 12x040	1
16	5 032 0209 00 (POD-O-GL-000763)	Nóż 5032020900MF	1
	109 00025	Śruba płużna 12x035	2
17	121 00021	Podkładka 20x55x6	2
18	6 032 0115 00	Podkładka mimośrodowa 45x45	1
19	6 032 0255 00	Pierścień	1
20	6 032 0453 ZN	Wspornik prawy	1
20'	6 032 0453 01 ZN	Wspornik lewy	1
21	120 00006	Odkładnica C5 prawa	1
21'	120 00032	Odkładnica C5 lewa	1
	121 00011	Podkładka	3
	109 00059	Śruba płużna 10x035	5


17. HYDRAULIKA OBROTU U061

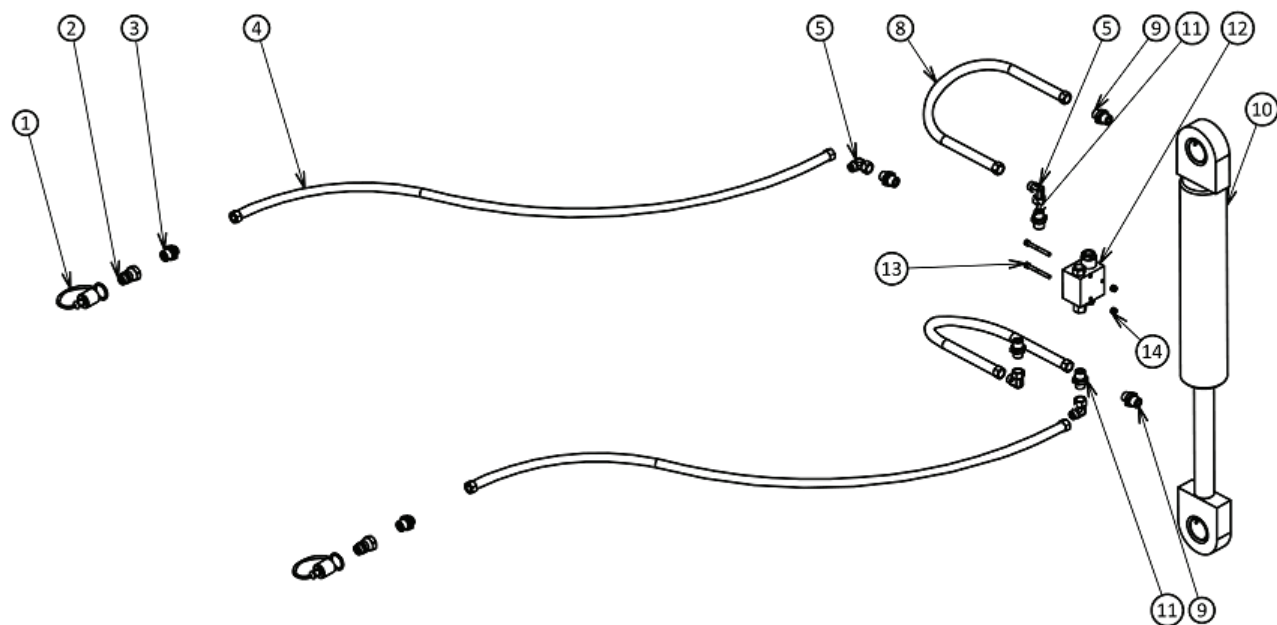

Hydraulika obrotu U061			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	127 00004	Nasadka	2
2	127 00002	Złącze EURO	2
3	122 00015	Złączka	2
4	124 00039	Przewód hydr. L-1600	2
5	122 00095	Kolanko	4
8	124 00037	Przewód hydr. L-700	2

Hydraulika obrotu U061			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
10	126 00204	Siłownik 40x080 C350	1
11	12200089	Redukcja	6
12	126 00040	Rozdzielacz 40-7	1
13	111 00272	Śruba 6x060	2
14	110 00044	Nakrętka samokontrująca M6 - 82175	2
-	124 00023	Ostona plastikowa D20	1,2


18. HYDRAULIKA OBROTU I POZIOMOWANIA U061/1

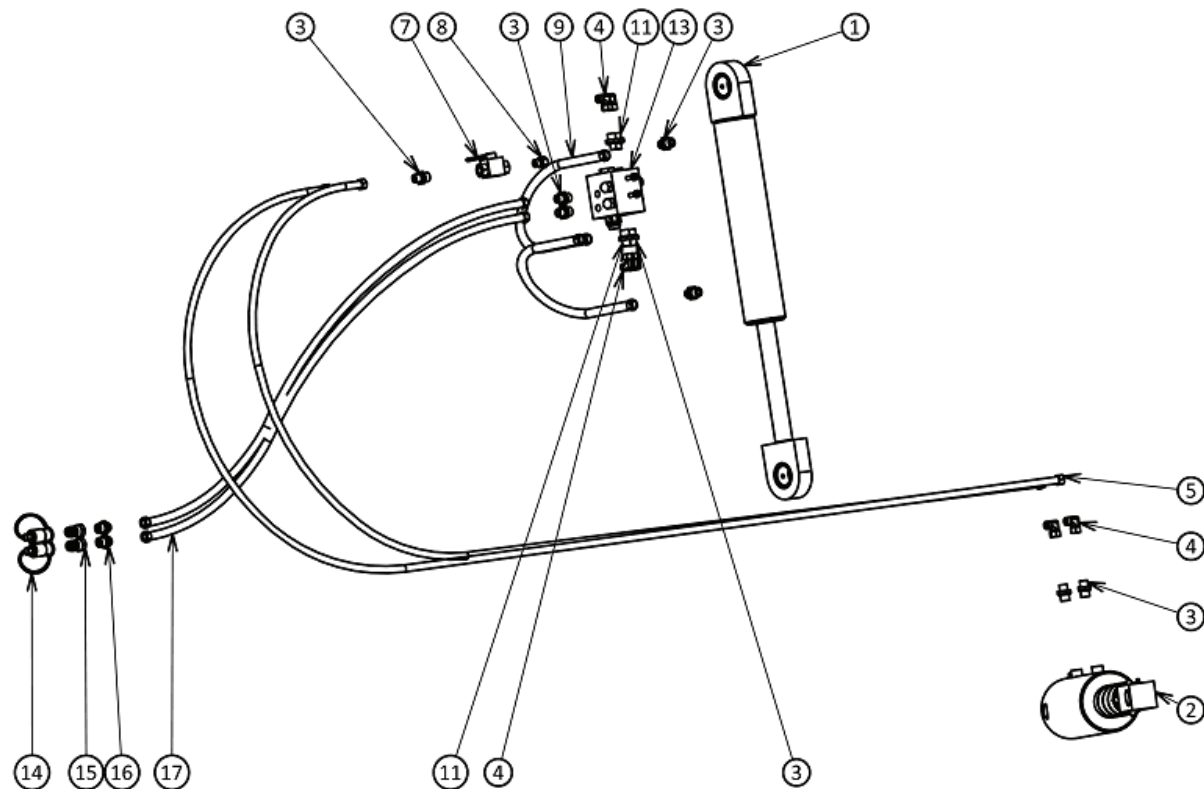

Hydraulika obrotu i poziomowania U061/1			
Odnosnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	126 00204	Siłownik 40x080 C350	1
2	12600205	Siłownik 50x120 C140	1
3	122 00089	Przyłaczka 12-12x17	8
4	122 00095	Kolanko	6
5	12400008	Przewód hydr. L-3000	2
7	127 00001	Zawór	1
8	122 00098	Złączka AT12-12x17	1
9	124 00037	Przewód hydr. L-2700	2
11	122 00096	Redukcja 12-08x13	3

Hydraulika obrotu i poziomowania U061/1			
Odnosnik	Indeks	Nazwa	Ilość
13	12600100	Rozdzielacz Z - RR406	1
14	127 00004	Nasadka	2
15	122 00015	Złącze EURO	2
16	127 00002	Złączka	2
17	124 00039	Przewód hydr. L-1600	2
-	111 00273	Śruba M8x110 – 8.8	2
-	110 00066	Nakrętka samokontrująca M8 - 82175	2
-	124 00023	Ostona plastikowa D20	3,2
-	124 00023	Ostona plastikowa D20	1,2


19. ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE KORPUSÓW U061 I U061/1

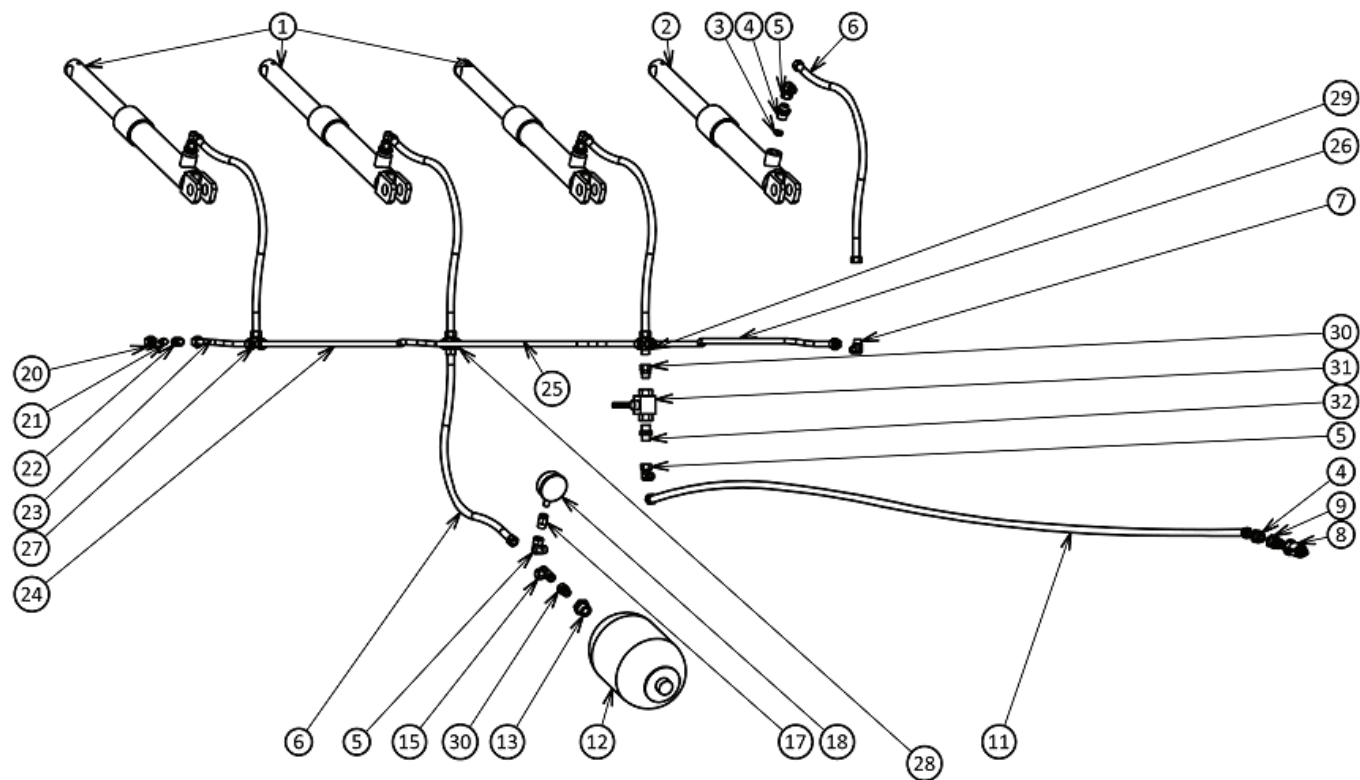

Zabezpieczenie hydrauliczne korpusów U061 i U061/1			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	126 00085	Siłownik HC 45 C270	3
2	126 00084	Siłownik HC 50 C270	1
3	126 00120	Uszczelka	4
4	122 00015	Złącza	5
5	122 00095	Kolanko	6
6	124 00006	Przewód hydr. L-700	5
7	122 00036	Kolanko	1
8	127 00003	Nasadka	1
9	127 00002	Złącze EURO	1
11	124 00008	Przewód hydr. L-3000	1
12	127 00014	Akumulator 3,5 l - 80 bar	1
13	122 00027	Redukcja	1
15	122 00024	Kolanko	1
17	122 00090	Złącze	1

Zabezpieczenie hydrauliczne korpusów U061 i U061/1			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
18	127 00009	Manometr 250 bar	1
20	122 00001	Nakrętka	1
21	122 00176	Korek	1
22	122 00006	Złącze	1
23	122 00273	Rurka hydr. D	1
24	122 00272	Rurka hydr. C	1
25	122 00271	Rurka hydr. B	1
26	122 00270	Rurka hydr. A	1
27	122 00016	Trójnik	1
28	122 00063	Czwórnik	2
30	122 00098	Redukcja AT12-12x17	2
31	127 00001	Zawór	1
32	122 00089	Redukcja 12-12x17	1
-	127 00011	Zacisk	5
-	122 00255	Zacisk na akumulator 3,5l	1

20. ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE PIĄTEGO KORPUSU U061/1

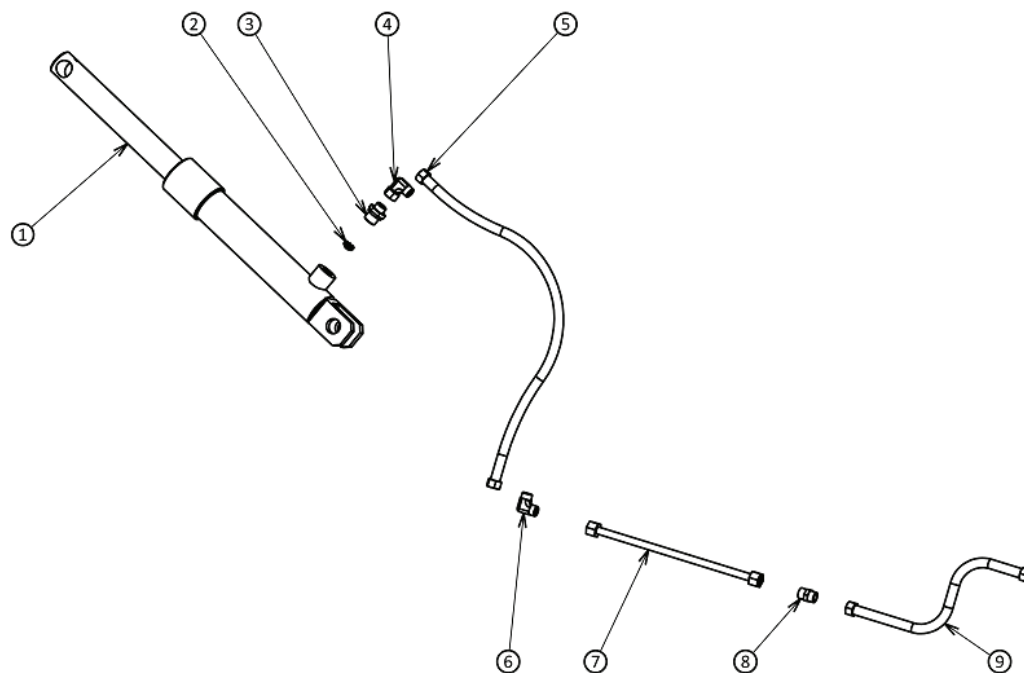

Zabezpieczenie hydrauliczne piątego korpusu U061/1			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
1	126 00085	Sitownik HC 45 C270	1
2	126 00120	Uszczelka	1
3	122 00015	Złączka	1
4	122 00095	Kołanko	1

Zabezpieczenie hydrauliczne piątego korpusu U061/1			
Odkośnik	Indeks	Nazwa	Ilość
5	124 00006	Przewód hydr. L-700	1
6	122 00006	Kołanko	1
7	122 00274	Rurka hydr. E	1
8	122 00006	Złączka	1
9	124 00011	Przewód hydr. L-450	1

SPRZEDAŻ **METAL-FACH®**

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62,
tel.: +48 85 711 07 88, fax: +48 85 711 07 89
handel@metalfach.com.pl

SERWIS **METAL-FACH®**

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62,
tel.: +48 85 711 07 80, fax: +48 85 711 07 93,
serwis@metalfach.com.pl

HURTOWNIA, CZĘŚCI ZAMIENNE **METAL-FACH®**

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62,
tel.: +48 85 711 07 81, fax: +48 85 711 07 93,
hurtownia@metalfach.com.pl

METAL-FACH®

„METAL-FACH” SP. Z O. O.; UL. KRESOWA 62; 16-100 SOKÓŁKA